FlexScan[®] M1700/M1900

Color LCD Monitor

Setup Manual

Important: Please read this Setup Manual and the User's Manual stored on the CD-

ROM carefully to familiarize yourself with safe and effective usage. Please

retain this manual for future reference.

Installationshandbuch

Wichtig:

Lesen Sie dieses Installationshandbuch und das Benutzerhandbuch (auf der CD-ROM) aufmerksam durch, um sich mit der sicheren und effizienten Bedienung vertraut zu machen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Manuel d'installation

Important: Veuillez lire attentivement ce manuel d'installation, ainsi que le manuel d'utilisation inclus sur le CD-ROM, pour vous familiariser avec une utilisation efficace et en toute sécurité. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

Manual de instalación

Importante: Lea detenidamente este Manual de instalación y el Manual del usuario (en el CD-ROM) para familiarizarse con las normas de seguridad y procedimientos de uso. Conserve este manual para consultas posteriores.

Manuale di installazione

Importante: si consiglia di leggere con attenzione il presente Manuale di installazione e il Manuale dell'utente (sul CD-ROM in dotazione) per acquisire le informazioni necessarie per un utilizzo sicuro ed efficace. Conservare il manuale per consultazioni future.

Installationshandboken

Viktigt:

Läs den här installationshandboken och bruksanvisningen som finns på CDskivan noggrant så att du känner dig säker och får ett effektivt användande av produkten. Behåll manualen för framtida behov.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Σημαντικό: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης και το εγχειρίδιο χρήσης που είναι αποθηκευμένο στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση της μονάδας. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Руководство по установке

Важно!

Внимательно прочитайте настоящее Руководство по установке и Руководство пользователя на диске CD-ROM для получения сведений о безопасной и эффективной эксплуатации. Сохраните это руководство для справки.

设定手册

重要事项:

请仔细阅读储存在光盘片中的设定手册和用户手册,以便熟悉安全有效使用本 显示器的信息。请保留本手册,以便今后参考。



Compatible Resolutions/Freguencies Kompatible Auflösungen/Bildwiederholfrequenzen Συμβατές αναλύσεις/Συχνότητες Résolutions/Fréquences compatibles Frecuencias y resoluciones compatibles Risoluzioni/Frequenze compatibili:

Kompatibla upplösningar/frekvenser Поддерживаемые разрешения/частоты 兼容的分辨率 / 频率

The monitor supports the following resolutions.

Der Monitor unterstützt die nachfolgend aufgeführten Auflösungen.

Le moniteur est compatible avec les résolutions suivantes.

El monitor admite las siguientes resoluciones.

Il monitor supporta le seguenti risoluzioni.

Skärmen stöder följande upplösningar.

Η οθόνη υποστηρίζει τις παρακάτω αναλύσεις.

Монитор поддерживает следующие разрешения.

本显示器支持下列分辨率。

Analog Input

<u> </u>				
Resolution	Eroguenev	Remarks	M1700	M1900
Resolution	Frequency	Remarks	Dot Clock 135 MHz (Max.)	
320 × 200	70 Hz	VGA Graphic	✓	✓
640 × 480	67 Hz	Apple Macintosh	✓	✓
640 × 480	- 75 Hz	VGA, VESA	✓	1
720 × 400	70 Hz	VGA TEXT	✓	1
800 × 600	- 75 Hz	VESA	✓	1
832 × 624	75 Hz	Apple Macintosh	✓	1
1024 × 768	- 75 Hz	VESA	/	1
1152 × 864	75 Hz	VESA	✓	✓
1152 × 870	75 Hz	Apple Macintosh	✓	1
1280 × 960	60 Hz	VESA	/	1
1280 × 960	75 Hz	Apple Macintosh	/	1
*1280 x 1024	- 75 Hz	VESA	1	1

Digital Input

Resolution	Frequency	Remarks	Dot Clock 10	8 MHz (Max.)
640 × 480	60 Hz	VGA	✓	✓
720 × 400	70 Hz	VGA	√	✓
720 × 480	60 Hz	VESA Safe Mode	1	✓
800 × 600	60 Hz	VESA	✓	✓
1024 × 768	60 Hz	VESA	1	✓
*1280 × 1024	60 Hz	VESA	✓	✓

- * Recommended resolution
- * Empfohlene Auflösung
- * Résolution recommandée
- * Resolución recomendada
- * Risoluzione consigliata
- * Rekommenderad upplösning
- * Προτεινόμενη ανάλυση
- * Рекомендованное разрешение
- * 推荐的分辨率

FlexScan M1700/M1900

Color LCD Monitor

SAFETY SYMBOLS

This manual uses the safety symbols below. They denote critical information. Please read them carefully.

\triangle

WARNING

Failure to abide by the information in a WARNING may result in serious injury and can be life threatening.



CAUTION

Failure to abide by the information in a CAUTION may result in moderate injury and/or property or product damage.



Indicates a prohibited action.



Indicates to ground for safety.

PRECAUTIONS



WARNING



If the unit begins to emit smoke, smells like something is burning, or makes strange noises, disconnect all power connections immediately and contact your dealer for advice.



Use the enclosed power cord and connect to the standard power outlet of your country.

Be sure to remain within the rated voltage of the power cord. Not doing so may result in fire or electric shock.

Attempting to use a malfunctioning unit may result in fire, electric shock, or equipment damage.



Keep small objects or liquids away from the unit.

Small objects accidentally falling through the ventilation slots into the cabinet or spillage into the cabinet may result in fire, electric shock, or equipment damage. If an object or liquid falls/spills into the cabinet, unplug the unit immediately. Have the unit checked by a qualified service engineer before using it again.



Set the unit in an appropriate location.

Not doing so may result in fire, electric shock, or equipment damage.

- Do not place outdoors.
- Do not place in the transportation system (ship, aircraft, trains, automobiles, etc.).
- Do not place in a dusty or humid environment.
- Do not place in a location where the steam comes directly on the screen.
- Do not place near heat generating devices or a humidifier.



The equipment must be connected to a grounded main outlet.

Not doing so may result in fire or electric shock.



CAUTION



Do not block the ventilation slots on the

- Do not place any objects on the ventilation slots.
- Do not install the unit in a closed space.
- Do not use the unit laid down or upside down. Blocking the ventilation slots prevents proper airflow and may result in fire, electric shock, or equipment damage.



Use an easily accessible power outlet.

This will ensure that you can disconnect the power quickly in case of a problem.

About Setup Manual and User's Manual

	Setup Manual (this manual)	Describes basic information ranging from connection of the monitor to a PC to using the monitor.
PDF	User's Manual (• PDF file on the CD-ROM*)	Describes application information such as screen adjustments, settings, and specifications.

^{*} Installation of Adobe Reader is required.

Package Contents


Check that all the following items are included in the packaging box. If any items are missing or damaged, contact your local dealer.

NOTE


• Please keep the packaging box and materials for future movement or transport of the monitor.

Installation

- □ Monitor
- □ Power cord
- □ Digital signal cable (FD-C39)




□ Analog signal cable (MD-C87)



- □ Stereo Mini-jack cable
- □ EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- User's Manual
- □ Setup Manual (this manual)
- □ Limited warranty
- □ Fixing screws: M4 x 12 mm 4PCS

Controls and Functions

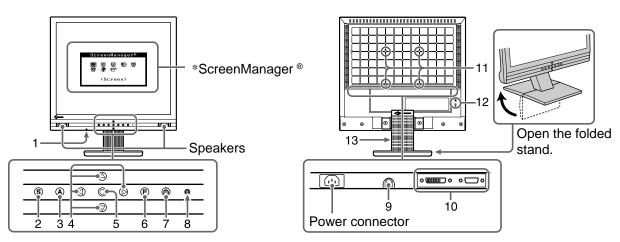


1	Headphone (Stereo Mini-jack)	Connects the headphone.		
		·		
2	Input Signal Selection button	Switches input signals for display when two PCs are connected to the monitor.		
3	Auto Adjustment button	Performs the function to adjust the screen automatically. (analog input only)		
4	Control buttons (Left, Down, Up, Right)	 • ③ or ❷ button: Displays the the Volume adjustment window (page 5). • △ or ⑦ button: Displays the brightness adjustment window (page 5). • Chooses an adjustment item or increases/decreases adjusted values for advanced adjustments using the Adjustment menu (page 5). 		
5	Enter button	Displays the Adjustment menu, determines an item on the menu screen, and saves values adjusted.		
6	FineContrast button	Switches the display mode of the FineContrast mode in the FineContrast menu (page 7).		
7	Power button	Turns the power on or off.		
8	Power indicator	Indicates monitor's operation status.		
		Blue : Operating Off : Power off		
		Yellow : Power saving		
9	External line in (Stereo Mini-jack)	Connects the Stereo Mini-jack cable.		
10	Input signal connectors	Left: DVI-D connector/Right: D-sub mini 15-pin connector.		
11	4 holes for mounting an arm/ stand	The stand can be replaced with an arm or another stand. For how to replace, refer to the User's Manual on the CD-ROM.		
12	Security lock slot	Complies with Kensington's MicroSaver security system.		
13	Height adjustable stand	Adjusts the height and angle of the monitor screen.		

^{*} ScreenManager ® is an EIZO's nickname of the Adjustment menu. (For how to use ScreenManager, refer to the User's Manual on the CD-ROM.)

Attention

• When replacing the current monitor with an M1700/M1900 monitor, be sure to change the PC settings for resolution and vertical frequency to those which are available for the M1700/M1900 monitor referring to the resolution table (back of cover page) before connecting the PC.


- To use speaker, connect a stereo mini-jack cable to the Audio output terminal on a PC or CD player.
- When connecting two PCs to the monitor, refer to the User's Manual on the CD-ROM.
- Check that the monitor and the PC are powered off.
- Connect the monitor to the PC with a signal cable that matches the connectors. After connecting the cable connectors, tighten the screws of the connectors to secure the coupling.

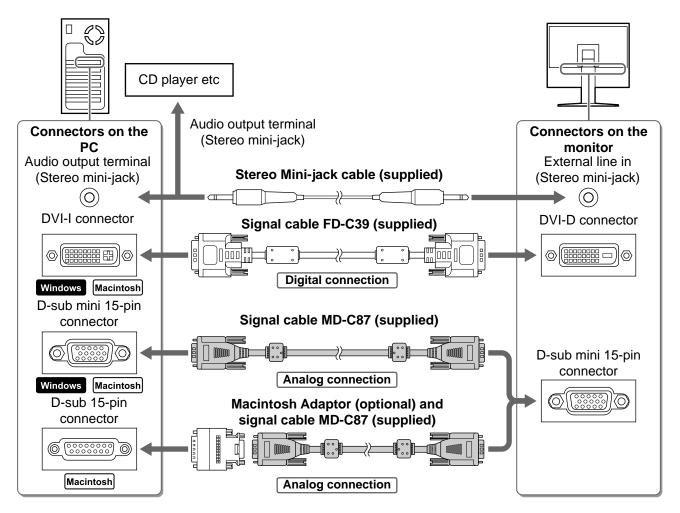

Plug the power cord into a power outlet and the Power connector on the monitor.

Adjusting Screen Height and Angle

Adjust the screen height, tilt and swivel the screen to the best condition for working.

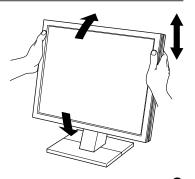

Displaying Screen

- 1 Press (b) to turn on the monitor.
- 2 Turn on the PC.

The monitor's Power indicator lights up blue and the screen image appears.

3 When using analog input signals, perform the Auto Adjustment function. (Refer to "Performing Auto Adjustment function" below.)

The Auto Adjustment function is not necessary when digital signals are input because images are displayed correctly based on the preset data of the monitor.

Attention

- Turn off the monitor and PC after using them.
- For the maximum power saving, it is recommended that the Power button be turned off. Unplugging the power cord completely shuts off power supply to the monitor.

Performing Auto Adjustment Function (Analog input only)

When analog signals are input, the Auto Adjustment function enables the automatic adjustment of clock, phase, screen position, and resolution.

For details of the Auto Adjustment function, refer to the User's Manual on the CD-ROM.

1 Press $\widehat{\mathbb{A}}$.

A message window appears.

2 Press (A) again while the message is displayed.

The Auto Adjustment function is activated and clock, phase, screen position, and resolution are adjusted automatically.

Your setting will be lost if you press again now.

Attention

- The Auto Adjustment function works correctly when an image is fully displayed over the display area of a Macintosh or Windows PC screen.
- It does not work properly when an image is displayed only on a part of the screen (DOS prompt window, for example) or when a black background (wallpaper, etc.) is in use.
- The Auto Adjustment function may not work properly with some graphics boards.

Adjusting Speaker Volume

1 Press the (a) or (b) button.

The volume adjustment window appears.

- 2 Change the speaker volume with the ⊲ to decrease or the ⊳ to increase.
- **3** Press (a) at the desired volume.

To mute the sound, press the \triangle or ∇ while the volume adjustment menu is displayed. To cancel muting, press the \triangle or \triangleright button.

Prior to use / Installation Setting/Adjustment Troubleshooting

Selecting Display Mode

FineContrast allows you to select the best display mode easily according to monitor's application. For details of FineContrast, refer to the User's Manual on the CD-ROM.

FineContrast Mode

Custom	Available for making desired setting.
sRGB	Suitable for color matching with sRGB compatible peripherals.
Text	Suitable for displaying texts for word processing or spreadsheets.
Picture	Suitable for displaying images such as photos or picture images.
Movie	Suitable for playing back animated images.

1 Press F.

The FineContrast window appears.


2 Press (F) again while the FineContrast menu is displayed.

Each time the button is pressed, the mode on the screen switches. (Refer to the FineContrast Mode table.)

3 Press () at the desired mode.

The selected mode is set.

FineContrast window




Adjusting Brightness

- **1** Press △ or ▽.
 - The brightness adjustment window appears.
- 2 Adjust the brightness with △ or ▽.

 Press △ to increase screen brightness or press ▽ to decrease.
- **3** Press \bigcirc at the desired brightness.

The specified brightness is saved.

Brightness adjustment window

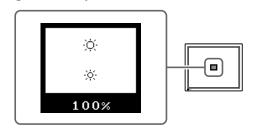

Performing Advanced Settings/Adjustments

Advanced adjustments for the screen or color and various settings are available using the Adjustment menu.

For details of each adjustment function, refer to the User's Manual on the CD-ROM.

Adjustment menu



The basic settings and adjustments are completed. For advanced settings/adjustments, refer to the User's Manual on the CD-ROM.

No-Picture Problem

If no picture is displayed on the monitor even after the following remedial action is taken, contact your local dealer.

1. Check the Power indicator.

Symptom	Status	Possible cause and remedy
No picture	Power indicator does not light up.	Check whether the power cord is correctly connected. If the problem persists, turn off the monitor for a few minutes, and then turn it on again.
	Power indicator lights blue.	Check the brightness setting.
	Power indicator lights yellow.	Switch the input signal with S .
		Press a key on the keyboard or click the mouse.
		Turn on the PC.

2. Check the error message that remains on the screen for 40 seconds.

These messages appear when the input signal is incorrect even if the monitor is functioning.

Symptom	Status	Possible cause and remedy
Signal Check	The input signal is not received correctly.	Check whether the PC is turned on.
Analog		Check whether the signal cable is properly connected to the PC.
No Signal		Switch the input signal with [®] .
Signal Error Digital fD:135.0MHz fH: 80.0kHz fU: 75.0Hz	The signal frequency is outside the specification. Incorrect signal frequency is shown in red.	Change the mode to an appropriate mode using the graphics board's utility software. Refer to the manual of the graphics board for details.

FlexScan M1700/M1900

LCD-Farbmonitor

SICHERHEITSSYMBOLE

In diesem Handbuch werden die unten dargestellten Sicherheitssymbole verwendet. Sie geben Hinweise auf äußerst wichtige Informationen. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch.

M

VORSICHT

Die Nichtbefolgung von unter VORSICHT angegebenen Anweisungen kann schwere Verletzungen oder sogar lebensbedrohende Situationen zur Folge haben.



ACHTUNG

Die Nichbeachtung unter ACHTUNG angegebener Informationen kann mittelschwere Verletzungen und/oder Schäden oder Veränderungen des Produkts zur Folge haben.



Weist auf eine unerlaubte Vorgehensweise hin.



Weist auf eine erforderliche Erdung aus Sicherheitsgründen hin.


VORSICHTSMASSNAHMEN



VORSICHT



Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder merkwürdige Geräusche produziert, ziehen Sie sofort alle Netzkabel ab, und bitten Sie Ihren Fachhändler um Rat.





Verwenden Sie zum Anschließen an die landesspezifische Standard-Netzspannung das beiliegende Netzkabel.

Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung des Netzkabels nicht überschritten wird. Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.



Halten Sie Flüssigkeiten und kleine Gegenstände vom Gerät fern.

Flüssigkeiten oder kleine Gegenstände können aus Versehen durch die Lüftungsschlitze in das Gehäuse gelangen und somit Feuer, einen elektrischen Schlag oder eine Beschädigung des Geräts verursachen. Sollte ein Gegenstand oder eine Flüssigkeit in das Gehäuse gelangt sein, ist sofort das Netzkabel des Geräts abzuziehen. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall von einem qualifizierten Servicetechniker überprüfen, bevor Sie wieder damit arbeiten.



Stellen Sie das Gerät an einen geeigneten Platz.

Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden, und es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Geben Sie das Gerät nicht als Transportgut auf (per Schiff, Flugzeug, Zug, Auto etc.).
- Installieren Sie es nicht in staubiger oder feuchter Umgebung.
- Stellen Sie es nicht an einen Platz, an dem Licht direkt auf den Bildschirm fällt.
- Stellen Sie es nicht in die Nähe eines Wärme erzeugenden Geräts oder eines Luftbefeuchters.



Das Gerät muss an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden. Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.



ACHTUNG



Blockieren Sie die Lüftungsschlitze am Gehäuse nicht.

- Legen Sie keine Objekte auf die Lüftungsschlitze.
- Installieren Sie das Gerät nicht in einem engen Raum.
- Setzen Sie das Gerät nur in der korrekten Orientierung ein. Das Blockieren der Lüftungsschlitze führt dazu, dass die Luft nicht mehr zirkulieren und somit Feuer, ein elektrischer Schlag oder eine Beschädigung des Geräts verursacht werden kann.



Schließen Sie das Netzkabel an eine leicht zugängliche Steckdose an.

Damit stellen Sie sicher, dass Sie das Netzkabel im Notfall schnell abziehen können.

Über das Installationshandbuch und das Benutzerhandbuch

Installationshandbuch (das vorliegende Handbuch)	Informationen zum Verbinden des Monitors mit dem Computer und zur Inbetriebnahme.
Benutzerhandbuch (• PDF-Datei auf CD-ROM*)	Anwendungsinformationen, beispielsweise zu Bildschirmeinstellungen, -justierungen und technischen Daten.


^{*} Erfordert die Installation von Adobe Reader.

Lieferumfang

Prüfen Sie, ob sich alle der folgenden Gegenstände in der Verpackung befinden. Sollte einer der Gegenstände fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

HINWEIS

- Heben Sie die Verpackung sowie die Verpackungsmaterialien für evtl. Transporte des Monitors gut auf.
- □ Monitor
- □ Netzkabel
- □ digitales Signalkabel (FD-C39)



□ analoges Signalkabel (MD-C87)




□ Stereo Mini-Jack-Kabel



- □ CD-ROM mit EIZOs LCD Utility Disk
- Benutzerhandbuch
- □ Installationshandbuch (das vorliegende Handbuch)
- □ Beschränkte Garantie
- □ Befestigungsschraube: M4 x 12 mm 4Stück

Bedienelemente und Funktionen

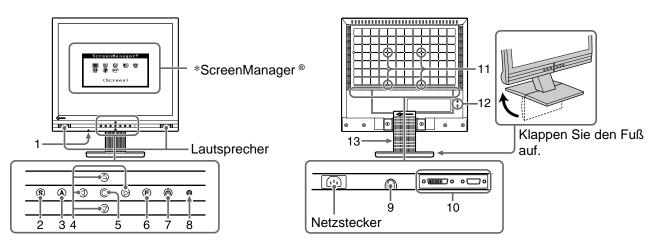

1	Kopfhörer (Stereo Mini-Jack)	Anschluss für einen Kopfhörer.		
2	Eingangswahltaste	Schaltet zwischen den Signalen zweier angeschlossener Computer um.		
3	Automatiktaste	Führt eine automatische Justierung des Bildschirms durch. (nur Analogeingang)		
4	Steuertasten (Links, Unten, Oben, Rechts)	 Taste oder celebrater oder erhöht/reduziert justierte Werte erweiterter Einstellungen mithilfe des Justierungsmenüs (Seite 5). 		
5	Eingabetaste	Zeigt das Justierungsmenü an, wählt ein Element im Menübildschirm und speichert geänderte Werte.		
6	Feinkontrasttaste	Wechseln Sie den Anzeigemodus des Modus "FineContrast" im Menü "FineContrast" (Seite 5).		
7	Netzschalter	Zum Ein- und Ausschalten.		
8	Betriebsanzeige	Zeigt den Betriebsstatus des Monitors an.		
		Blau : in Betrieb Aus : Hauptstromversorgung getrennt Gelb : Energiesparmodus		
9	Externer Eingang (Stereo Mini-Jack)	Zum Anschließen des Stereo Mini-Jack-Kabels.		
10	Signaleingänge	Links: DVI-D-Verbinder /Rechts: 15-poliger Mini-D-Sub-Verbinder.		
11	4 Löcher zur Befestigung eines Schwenkarms/Fußes	Der Fuß kann durch einen Schwenkarm oder einen anderen Fuß ausgetauscht werden. Anweisungen zum Austauschen entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.		
12	Öffnung für Diebstahlsicherung	Kompatibel mit dem Kensington MicroSaver-Sicherheitssystem.		
13	Höhenverstellbarer Fuß	Zum Einstellen der Höhe und Neigung des Bildschirms.		

^{*} ScreenManager ® ist der Name des Justierungsmenüs von EIZO. (Informationen zur Verwendung von ScreenManager entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.)

Kabel anschließen

Hinweis


 Um einen bereits vorhandenen Monitor durch einen Monitor des Typs M1700/M1900 zu ersetzen, stellen Sie die PC-Einstellungen für Auflösung und vertikale Bildwiederholfrequenz auf die für M1700/M1900-Monitore verfügbaren Werte ein. Diese entnehmen Sie bitte der Auflösungstabelle (Rückseite der ersten Seite), bevor Sie den Monitor anschließen.

HINWEIS

- Schließen Sie zur Verwendung der Lautsprecher das Stereo Mini-Jack-Kabel am Audioausgang des PCs, CD-Players usw. an.
- Lesen Sie im Benutzerhandbuch auf der CD-ROM nach, wenn Sie zwei PCs an den Monitor anschließen möchten.
- Stellen Sie sicher, dass Computer und Monitor ausgeschaltet sind.

Installation

Verbinden Sie Monitor und Computer mithilfe eines passenden Signalkabels. Ziehen Sie nach dem Anschließen der Kabel die Schrauben der Verbinder an, um ein versehentliches Ausstecken zu verhindern.

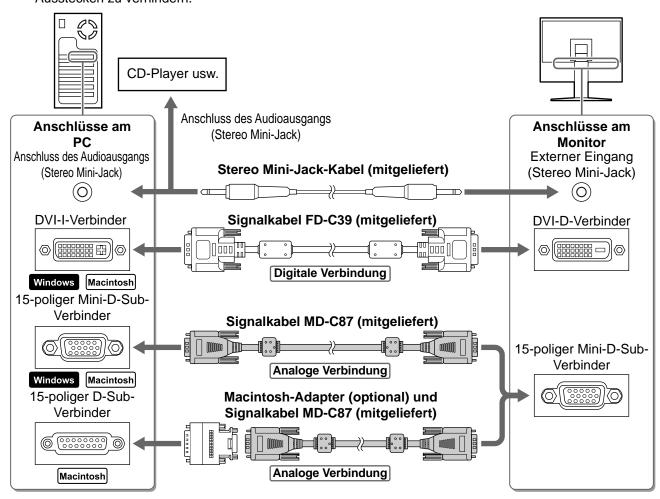

Yerbinden sie mithilfe des Netzkabels den Netzanschluss des Monitors mit einer Steckdose.

Höhe und Neigung des Bildschirms einstellen

Stellen Sie die für Ihren Arbeitsplatz optimale Höhe, Neigung und Drehung des Bildschirms ein.

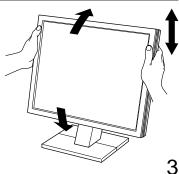


Bild wiedergeben

- 1 Drücken Sie (b), um den Monitor einzuschalten.
- **2** Schalten Sie den Computer ein.

Die Betriebsanzeige des Monitors leuchtet auf (blau), und das Bild wird angezeigt.

3 Falls Sie den analogen Eingang verwenden, führen Sie die "automatische Einstellung" durch. (Siehe "Automatische Einstellung durchführen".)

Falls Sie den digitalen Eingang verwenden, ist diese Funktion nicht erforderlich, da das Bild durch die voreingestellten Werte des Monitors automatisch korrekt angezeigt wird.

Hinweis

- Schalten Sie Computer und Monitor aus, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.
- Um möglichst viel Energie zu sparen, empfiehlt es sich, auch den Netzschalter auszuschalten. Wenn Sie das Netzkabel abziehen, wird die Stromzufuhr zum Monitor vollständig unterbrochen.

Automatische Einstellung durchführen (nur analoger Eingang)

Falls Sie den analogen Eingang verwenden, können Sie Takt, Phase, Bildlage und Auflösung mithilfe der Automatikfunktion automatisch einstellen lassen.

Weitere Einzelheiten zur automatischen Einstellung entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.

1 Drücken Sie A.

Ein Fenster mit einer Meldung wird angezeigt.

2 Während die Meldung angezeigt wird, drücken Sie erneut (A).

Daraufhin wird die automatische Einstellung für Takt, Phase, Bildlage und Auflösung durchgeführt.

Meldungsfenster Your setting will be lost if you press again now.

Hinweis

- Die automatische Einstellung funktioniert korrekt, wenn das Bild größtmöglich auf einem Macintosh- oder Windows-PC-Bildschirm angezeigt wird.
 - Die Einstellung funktioniert möglicherweise nicht korrekt, wenn das Bild nur auf einem Teilbereich des Bildschirms angezeigt wird, z. B. wenn Sie ein DOS-Befehlsfenster verwenden oder falls Sie Schwarz als Desktop-Hintergrundfarbe gewählt haben.
- Die automatische Einstellung funktioniert möglicherweise nicht mit bestimmten Grafikkarten.


Lautstärke der Lautsprecher einstellen

1 Drücken Sie die Taste (d) oder (b).

Das Fenster zum Einstellen der Lautstärke wird angezeigt.

2 Erhöhen Sie die Lautstärke mit der Taste **()**; verringern Sie sie mit der Taste **(▷**).

Fenster zum Einstellen der Lautstärke



- 3 Ist die gewünschte Lautstärke eingestellt, drücken Sie O.
 - Drücken Sie zum Stummschalten der Tonausgabe die Taste (△) oder (▽), während das Menü zur Einstellung der Lautstärke angezeigt wird.
 - Drücken Sie zum Aufheben der Stummschaltung die Taste (4) oder (5).

Anzeigemodus auswählen

Mithilfe des Modus FineContrast können Sie den optimalen Anzeigemodus schnell und einfach wählen. Weitere Einzelheiten zu FineContrast entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.

Modus FineContrast

Custom (Cbenutzerdefiniert)	zum wunschgemäßen Einstellen der Farben.
sRGB	Einstellung für Farbabgleich mit Peripheriegeräten, die sRGB unterstützen.
Text	Einstellung für Textverarbeitungen und Tabellenkalkulationen.
Picture (Bild)	Einstellung für Fotos und Bilder.
Movie (Film)	Einstellung für animierte Bilder.

1 Drücken Sie (F).

Das Fenster "FineContrast" wird angezeigt.

2 Drücken Sie erneut die Taste (F), während das Menü FineContrast angezeigt wird.

Wenn Sie die Taste drücken, wird zwischen den Anzeigemodi gewechselt. (siehe Tabelle "Modus FineContrast".)

🔞 Ist der gewünschte Modus eingestellt, drücken Sie 🔾 . Dadurch wird die Einstellung gespeichert.

Bildschirmhelligkeit einstellen

- **1** Drücken Sie △ oder ▽. Das Menü zur Helligkeitseinstellung wird eingeblendet.
- 2 Stellen Sie die Helligkeit mit der Taste (\triangle) oder (∇) ein.

Drücken Sie zum Aufhellen des Bildschirms die Taste (Δ); um ihn abzudunkeln, drücken Sie die Taste (▽).


3 Ist die gewünschte Helligkeit eingestellt, drücken Sie (O).

Damit wird der eingestellte Wert gespeichert.

Fenster "FineContrast"



Fenster zur Helligkeitseinstellung



Erweiterte Einstellungen/Justierung vornehmen

Im Justierungsmenü können erweiterte Justierungen des Monitors und der Farben sowie verschiedene andere Einstellungen vorgenommen werden. Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Justierungsfunktionen entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.

Justierungsmenü



Die grundlegenden Einstellungen und Justierungen sind damit beendet. Weitere Einzelheiten zu erweiterten Einstellungen/Justierungen entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.

Problem: Kein Bild

Wird auch nach dem Durchführen der nachfolgend vorgeschlagenen Lösungen kein Bild angezeigt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Installation

1. Prüfen Sie den Status der Betriebsanzeige.

Symptom	Status	Mögl. Ursache und Lösung
Kein Bild	Anzeigenstatus: Aus	Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig eingesteckt ist. Besteht das Problem weiterhin, schalten Sie den Monitor aus und nach wenigen Minuten wieder ein.
	Anzeigenstatus: Blau	Prüfen Sie die Helligkeitseinstellung.
	Anzeigenstatus: Gelb	Wechseln Sie durch Drücken der Taste S den Signaleingang.
		Drücken Sie eine Taste auf der Tastatur, oder klicken Sie mit der Maus.
		Schalten Sie den Computer ein.

2. Prüfen Sie die Fehlermeldungen (Diese bleiben für 40 Sekunden auf dem Bildschirm eingeblendet.).

Diese Meldungen werden angezeigt, wenn das Eingangssignal nicht ordnungsgemäß übertragen wird, der Monitor jedoch korrekt funktioniert.

Symptom	Status	Mögl. Ursache und Lösung
Signal Check	Das Eingangsignal wird nicht ordnungsgemäß empfangen.	Prüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist.
Analog No Signal	oranangogomato ompiangom	Prüfen Sie, ob das Signalkabel ordnungsgemäß am Computer angeschlossen ist.
No Signal		Wechseln Sie durch Drücken der Taste S den Signaleingang.
Signal Error Digital fD:135.0MHz fH: 80.0kHz fV: 75.0Hz	Die Signalfrequenz liegt nicht im zulässigen Bereich. Die falsche Signalfrequenz wir rot angezeigt.	Wechseln Sie mithilfe des zur Grafikkarte gehörenden Dienstprogramms in einen kompatiblen Modus. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie dem Handbuch der Grafikkarte.

FlexScan M1700/M1900

Installation

Moniteur couleur LCD

SYMBOLES DE SECURITE

Ce manuel utilise les symboles de sécurité présentés ci-dessous. Ils signalent des informations critiques. Veuillez les lire attentivement.



AVERTISSEMENT

Le non respect des consignes données dans un message AVERTISSEMENT peut entraîner des blessures sérieuses ou même la mort.



ATTENTION

Le non respect des consignes données dans un message ATTENTION peut entraîner des blessures et/ou des dommages au matériel ou au produit.



Indique une action interdite.



Signale la nécessité d'une mise à la terre de sécurité.


PRECAUTIONS



AVERTISSEMENT



Si le moniteur fume, sent le brûlé ou émet des bruits anormaux, débranchez immédiatement tous les cordons secteur et prenez contact





Eloignez les petits objets ou les liquides de l'appareil.

L'introduction accidentelle de petits objets ou de liquide dans les fentes de ventilation de la carrosserie peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des dégâts à l'appareil. Si un objet tombe dans la carrosserie ou si du liquide se répand sur ou à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement le cordon secteur. Faites contrôler l'appareil par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau.



Utilisez le cordon secteur fourni pour le branchement sur la prise secteur standard dans votre pays.

Vérifiez la tension d'épreuve du cordon secteur. Tout autre branchement peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.



Choisissez bien l'emplacement du moniteur.

Il y a des risques de dégâts à l'appareil, d'incendie ou de choc électrique.

- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas utiliser dans des moyens de transport (bateau, avion, trains, automobiles, etc.).
- Ne pas installer l'appareil dans un environnement poussiéreux ou humide.
- Ne pas installer l'appareil à un endroit exposé directement à la vapeur d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près des appareils de chauffage ou d'humidification.



L'appareil doit être relié à une prise avec terre.

Tout autre branchement peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.



ATTENTION



N'obstruez pas les fentes de ventilation de la carrosserie.

- Ne placez jamais d'objets sur les fentes de ventilation.
- N'installez pas le moniteur dans un espace confiné.
- N'utilisez pas le moniteur couché sur le côté ni à l'envers.

Toutes ces utilisations risquent d'obstruer les fentes de ventilation et d'empêcher une circulation d'air normale, et d'entraîner un incendie ou d'autres dégâts.



Utilisez une prise électrique facilement accessible.

Ceci vous permettra de débrancher rapidement l'appareil en cas de problème.

A propos du manuel d'installation et du manuel d'utilisation

Manuel d'installation (Ce manuel d'installation)	Décrit les informations de base depuis la connexion du moniteur à l'ordinateur jusqu'à l'utilisation du moniteur.
TO THE A C ET 1: DDE: 1	Décrit les informations d'application telles que les ajustages d'écran, les réglages et les spécifications.


^{*} Installation du logiciel Adobe Reader nécessaire.

Contenu de l'emballage


Vérifiez que tous les éléments indiqués ci-dessous sont inclus dans le carton d'emballage. Contactez votre revendeur local si l'un des éléments est manquant ou abîmé.

REMARQUE

- Veuillez conserver le carton et les matériaux d'emballage pour les réutiliser lors d'un déplacement ultérieur du moniteur.
- □ Moniteur
- □ Cordon d'alimentation
- □ Câble de signal numérique (FD-C39)



□ Câble de signal analogique (MD-C87)




□ Câble à mini-prises stéréo



- □ EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Manuel d'utilisation
- □ Manuel d'installation (ce manuel)
- □ Garantie limitée
- □ Vis de montage : M4 x 12 (mm) x 4 pièces

Commandes et fonctions

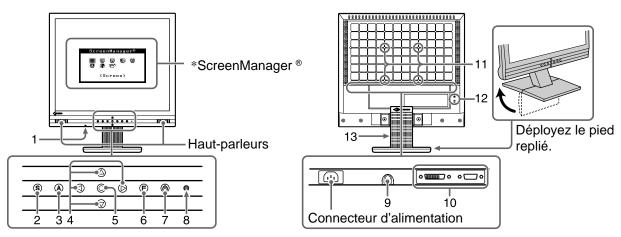

1	Casque d'écoute (Mini-prise stéréo)	Pour raccorder le casque d'écoute.	
2	Touche de sélection du signal d'entrée	Pour commuter les signaux d'entrée de l'affichage lors de la connexion de 2 PC au moniteur.	
3	Touche de réglage automatique	Pour ajuster automatiquement l'écran. (entrée analogique uniquement)	
4	Touches de commande (Gauche, Bas, Haut, Droite)	 Bouton ③ ou ⑤: Pour afficher l'écran d'ajustage du volume (page 5). Bouton ⑥ ou ⑦: Pour afficher l'écran d'ajustage de la luminosité (page 5). Pour sélectionner un élément d'ajustage ou augmenter/diminuer les valeurs ajustées pour des ajustages avancés à l'aide du menu Ajustage (page 5). 	
5	Touche de validation	Pour afficher le menu Ajustage, pour sélectionner un élément de l'écran de menu et sauvegarder les valeurs ajustées.	
6	Touche FineContrast	Pour commuter le mode d'affichage du mode FineContrast dans le menu FineContrast (page 5).	
7	Touche d'alimentation	Pour mettre sous/hors tension.	
8	Voyant d'alimentation	Pour indiquer l'état de fonctionnement du moniteur.	
		Bleu : En fonctionnement Eteint : Hors tension Jaune : Economie d'énergie	
9	Entrée de ligne externe (Mini-prise stéréo)	Pour connecter le câble à mini-prises stéréo.	
10	Connecteurs de signal d'entrée	Gauche : Connecteur DVI-D /Droite : Connecteur à 15 tiges D-sub mini.	
11	4 orifices pour le montage du bras/pied	Le pied peut être remplacé par un bras ou un autre support. Consultez le manuel d'utilisation sur le CD-ROM pour savoir comment le remplacer.	
12	Fente pour le verrouillage de sécurité	Compatible avec le système de sécurité MicroSaver de Kensington.	
13	Pied ajustable pour la hauteur	Pour ajuster la hauteur et l'angle de l'écran du moniteur.	

^{*} ScreenManager® est un alias choisi par EIZO pour le menu Ajustage. (Consultez le manuel d'utilisation sur le CD-ROM si vous désirez de plus amples détails sur l'utilisation de ScreenManager.)

Connexion des câbles

Attention


 Lors du remplacement du moniteur actuel par un moniteur M1700/M1900, veillez à modifier la résolution et la fréquence verticale du PC conformément aux réglages du M1700/M1900 indiqués dans le tableau des résolutions (verso de la couverture) avant de connecter le PC.

- Lors de l'utilisation de haut-parleurs, branchez le câble à mini-prises stéréo à la borne de sortie audio de l'ordinateur, du lecteur de CD, etc.
- Pour connecter deux PC au moniteur, consultez le Manuel d'utilisateur inclus sur le CD-ROM.

Installation

- 1 Vérifiez que le moniteur et le PC sont hors tension.
- Connectez le moniteur au PC à l'aide d'un câble de signal correspondant aux connecteurs.


Une fois que les connecteurs de câble sont connectés, serrez les vis des connecteurs pour assurer le couplage.

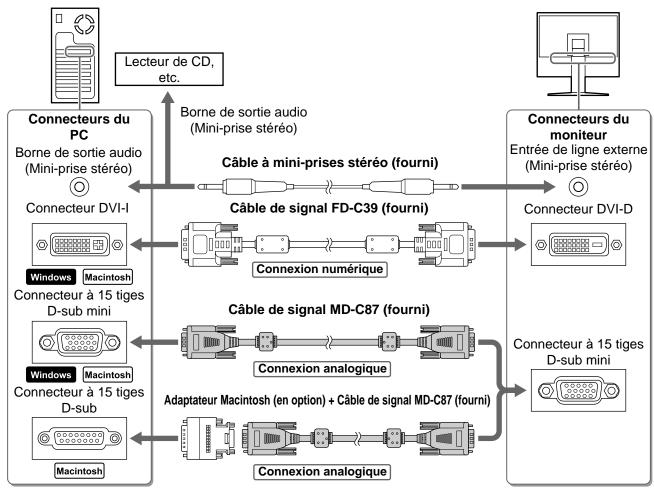

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur et dans le connecteur d'alimentation du moniteur.

Ajustage de la hauteur et de l'angle de l'écran

Pour permettre d'ajuster la hauteur, l'inclinaison et l'orientation de l'écran à une position agréable pour le travail.

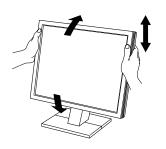

Affichage de l'écran

- 1 Appuyez sur (b) pour mettre le moniteur sous tension.
- **2** Mettez le PC sous tension.

Le voyant d'alimentation du moniteur s'éclaire en bleu et l'image d'écran apparaît.

3 Lorsqu'un signal d'entrée analogique est utilisé, activez la fonction Ajustage automatique. (Consultez « Activation de la fonction Ajustage automatique » cidessous.)

La fonction Ajustage automatique n'est pas nécessaire à l'entrée de signaux numériques étant donné que les images s'affichent correctement en fonction des données prédéfinies du moniteur.

Attention

- Mettez le moniteur et le PC hors tension lorsque vous ne les utilisez plus.
- Pour une économie d'énergie maximale, il est recommandé que le voyant d'alimentation soit éteint. L'alimentation du moniteur est coupée en débranchant le cordon d'alimentation.

Activation de la fonction Ajustage automatique (entrée analogique uniquement)

Lorsque des signaux analogiques sont entrés, la fonction Ajustage automatique permet d'ajuster automatiquement l'horloge, la phase, la position de l'écran et la résolution.

Consultez le manuel d'utilisation inclus sur le CD-ROM si vous désirez de plus amples détails sur la fonction Ajustage automatique.

1 Appuyez sur (A). Un message s'affiche.

2 Alors que le message est affiché, appuyez à nouveau sur (A).

La fonction Ajustage automatique est activée et l'horloge, la phase, la position de l'écran et la résolution sont ajustées automatiquement.

Your setting will be lost if you press again now.

Message

Attention

- La fonction Ajustage automatique fonctionne lorsqu'une image s'affiche complètement sur la zone d'affichage d'un écran d'un ordinateur Macintosh ou Windows.
 Elle ne fonctionne pas correctement lorsqu'une image ne s'affiche que sur une partie de l'écran (fenêtre de commande DOS, par exemple) ou lorsqu'un arrière-plan noir (papier peint, etc.) est utilisé.
- La fonction Ajustage automatique peut ne pas fonctionner correctement avec certaines cartes vidéo.

Ajustage du volume des haut-parleurs


1 Appuyez sur le bouton dou ⊳. La fenêtre d'ajustage du volume apparaît.

Modifiez le volume des haut-parleurs à l'aide du bouton

→ pour baisser le volume ou du bouton

→ pour l'augmenter.

Fenêtre d'ajustage du volume



3 Appuyez sur le bouton 🔘 une fois le volume souhaité ajusté.

Pour couper le son, appuyez sur le bouton \triangle ou ∇ lorsque le menu d'ajustage du volume est affiché. Pour activer de nouveau le son, appuyez sur le bouton \triangle ou \triangle .

Sélection du mode d'écran

FineContrast vous permet de sélectionner facilement le meilleur mode d'écran en fonction de l'application du moniteur. Consultez le manuel d'utilisation sur le CD-ROM si vous désirez de plus amples détails sur FineContrast.

Mode FineContrast

Custom (Personnaliser)	Pour ajuster les réglages selon vos préférences.
sRGB	Adapté à la comparaison des couleurs des périphériques compatibles sRGB.
Text (Texte)	Adapté à l'affichage de textes sur traitement de texte ou feuille de calcul.
Picture (Image)	Adapté à l'affichage de photos ou d'images.
Movie (Cinéma)	Adapté à la lecture d'images animées.

- **1** Appuyez sur (F). La fenêtre FineContrast apparaît.
- Alors que le menu FineContrast est affiché, appuyez de nouveau sur F.

 A chaque pression sur le bouton, le mode passe au mode

suivant. (Consultez le tableau des modes FineContrast.)

3 Appuyez sur le bouton () une fois le mode souhaité ajusté. Le mode sélectionné est défini.

Ajustage de la luminosité

- **1** Appuyez sur △ ou ▽. La fenêtre d'ajustage de la luminosité apparaît.
- Ajustez la luminosité à l'aide du bouton
 △ ou ▽.
 Appuyez sur △ pour augmenter la luminosité de l'écran ou sur ▽ pour la diminuer.


Fenêtre d'ajustage de la luminosité

Fenêtre FineContrast

Affiche le mode

Custom

courant.

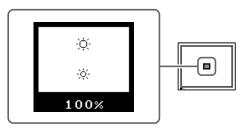

3 Appuyez sur le bouton ① une fois la luminosité souhaitée ajustée. La luminosité spécifiée est enregistrée.

Réglages/Ajustages avancés

Les ajustages avancés concernant l'écran ou les couleurs et différents réglages sont disponibles dans le menu Ajustage. Consultez le manuel d'utilisation inclus sur le CD-ROM si vous désirez de plus amples détails sur chaque fonction d'ajustage.

Menu Ajustage



Les réglages et ajustages de base sont terminés. Consultez le manuel d'utilisation sur le CD-ROM si vous désirez de plus amples détails sur les Réglages/Ajustages avancés.

Problème de non-affichage d'images

Si aucune image ne s'affiche sur le moniteur même après avoir utilisé les solutions suivantes, contactez votre revendeur local.

1. Vérifiez le voyant d'alimentation.

Symptôme	Etat	Cause possible et solution
Aucune image	Le voyant ne s'allume pas.	Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché. Si le problème subsiste, mettez le moniteur hors tension pendant quelques minutes, puis remettez-le sous tension.
	Le voyant s'allume en bleu.	Vérifiez le réglage de luminosité.
	Le voyant s'allume en jaune.	Changez le signal d'entrée en appuyant sur S.
		Appuyez sur une touche du clavier ou cliquez sur la souris.
		Mettez le PC sous tension.

2. Vérifiez le message d'erreur qui reste affiché sur l'écran pendant 40 secondes.

Ces messages s'affichent lorsque le signal d'entrée est incorrect même si le moniteur fonctionne correctement.

Symptôme	Etat	Cause possible et solution
Signal Check	Le signal d'entrée n'est pas reçu correctement.	Vérifiez si le PC est sous tension.
Analog No Signal		Vérifiez si le câble de signal est correctement connecté au PC.
No Signai		Changez le signal d'entrée en appuyant sur S.
Signal Error Digital fD:135.0MHz fH: 80.0kHz fV: 75.0Hz	La fréquence du signal est en dehors de la spécification. La fréquence de signal incorrecte est indiquée en rouge.	Passez en un mode approprié à l'aide du logiciel utilitaire de la carte vidéo. Consultez le manuel de la carte vidéo pour de plus amples détails.

FlexScan M1700/M1900

Monitor en color de pantalla de cristal líquido

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Este manual utiliza los símbolos de seguridad que aparecen a continuación. Contienen información importante. Léalos detenidamente.



ADVERTENCIA

No respetar la información de una ADVERTENCIA puede provocar heridas graves y suponer un riesgo para la integridad física.



PRECAUCIÓN

No respetar la información de una PRECAUCIÓN puede provocar heridas leves o daños materiales o en el equipo.



Indica una acción no permitida.



Indica poner a tierra por motivos de seguridad.

PRECAUCIONES



ADVERTENCIA



Si la unidad empieza a oler a quemado, hace ruidos extraños o sale humo de ella, desconecte inmediatamente todas las conexiones de alimentación y póngase en contacto con su distribuidor.

Intentar utilizar una unidad defectuosa puede provocar



Utilice el cable de alimentación que se adjunta y conéctelo a la toma de corriente estándar de su país.

Asegúrese de no superar el voltaje nominal del cable de alimentación. De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.



Mantenga objetos pequeños y líquidos alejados de la unidad.

un incendio, una descarga eléctrica o daños en el

Si algún objeto pequeño cae del monitor por la ranura de ventilación o se derrama algún líquido en su interior puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo. Si cae un objeto o se derrama un líquido dentro de la unidad, desconéctela inmediatamente. Asegúrese de que un técnico cualificado revise la unidad antes de volver a utilizarla.



Instale la unidad en una ubicación apropiada.

De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.

- No la instale en el exterior.
- No la instale en ningún medio de transporte (barco, avión, trenes, automóviles, etc.).
- No la instale en un entorno con humedad o con polvo.
- No la instale en una ubicación donde el vapor de agua entre en contacto directo con la pantalla.
- No la instale cerca de humidificadores o de aparatos que generen calor.



El equipo debe conectarse a una toma de corriente de conexión a tierra.

De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.



PRECAUCIÓN



No tape las ranuras de ventilación del aparato.

- No coloque ningún objeto sobre las ranuras de ventilación.
- No instale la unidad en un espacio cerrado.
- No utilice la unidad en posición horizontal ni boca abajo.

Cubrir las ranuras de ventilación impide una ventilación adecuada y podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.



Utilice una toma de corriente de fácil acceso.

De esta manera podrá desconectar la corriente de forma rápida si surge algún problema.

Información sobre el Manual de instalación y el Manual del usuario

Manual de instalación (este manual)	Información sobre la conexión al ordenador y la utilización del monitor.
Manual del usuario (• archivo PDF incluido en el CD-ROM*)	Información sobre ajustes de pantalla, parámetros y especificaciones.


^{*}Es necesario tener instalado Adobe Reader. Sólo se suministran archivos PDF en inglés, alemán, francés y chino.

Contenido del embalaje

Compruebe que los elementos siguientes estén incluidos en el embalaje. Póngase en contacto con su distribuidor si alguno de los elementos no aparece o aparece dañado.

NOTA

- Conserve la caja y los materiales de embalaje para utilizarlos en posibles futuros transportes del monitor.
- □ Monitor
- □ Cable de alimentación
- □ Cable de señal digital (FD-C39)



Instalación

□ Cable de señal analógica (MD-C87)




□ Cable con minitoma estéreo



- □ EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- · Manual del usuario
- □ Manual de instalación (este manual)
- □ Garantía limitada
- □ Tornillo de montaje: M4 x 12 mm 4 un.

Controles y funciones

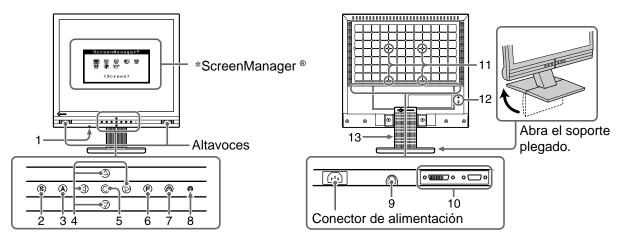

1	Auriculares (minitoma estéreo)	Conecte los auriculares.	
2	Botón de selección de la señal de entrada	Alterna la visualización de las señales de entrada cuando se conectan dos ordenadores al monitor.	
3	Botón de autoajuste	Ajusta la pantalla automáticamente (solamente entrada analógica).	
4	Botones de control (izquierda, abajo, arriba y derecha)	 Botón ③ o ⑤: Muestra la ventana de ajuste del volumen (página 5). Botón ⑥ o ⑦: Muestra la pantalla de ajuste de brillo (página 5). Selecciona un elemento de ajuste o aumenta o disminuye los valores ajustados en los ajustes avanzados mediante el menú de ajuste (página 5). 	
5	Botón Intro	Muestra el menú de ajuste, confirma los ajustes de los elementos en la pantalla de menú y guarda los elementos ajustados.	
6	Botón FineContrast	Permite cambiar el modo de visualización del modo FineContrast en el menú FineContrast (página 5).	
7	Botón de alimentación	Enciende o apaga la unidad.	
8	Indicador de alimentación	Indica el estado operativo del monitor.	
		Azul : Operación Apagado : Alimentación apagada Amarillo : Ahorro de energía	
9	Entrada de línea externa (minitoma estéreo)	Conecte el cable con minitoma estéreo.	
10	Conectores de señal de entrada	Izquierdo: Conector de DVI-D /Derecho: Miniconector D-sub de 15 contactos.	
11	4 orificios para montar un brazo o un soporte	Es posible sustituir el soporte por un brazo o por otro soporte. Para obtener información sobre cómo sustituir el soporte, consulte el Manual del usuario del CD-ROM.	
12	Ranura de bloqueo de seguridad	Este bloqueo admite el sistema de seguridad MicroSaver de Kensington.	
13	Soporte de altura regulable	Ajusta la altura y el ángulo de la pantalla del monitor.	

^{*} ScreenManager® es un nombre que aplica EIZO al menú de ajuste. (Para obtener información sobre el uso de ScreenManager, consulte el Manual del usuario del CD-ROM.)

Conexión de los cables

Atención


• Si sustituye el monitor actual por un monitor M1700/M1900, consulte la tabla de resoluciones (parte posterior de la portada) para cambiar la configuración de la resolución y la frecuencia vertical del ordenador a una disponible para el monitor M1700/M1900.

• Cuando utilice los altavoces, conecte el cable con minitoma estéreo al terminal de salida de audio del PC, reproductor de CD, etc.

Instalación

- Si va a conectar dos ordenadores al monitor, consulte el manual del usuario almacenado en el CD-ROM.
- Compruebe que la alimentación del monitor y del ordenador está desactivada.
- Conecte el monitor al ordenador con un cable de señal haciendo coincidir los conectores.


Una vez conectados los conectores del cable, apriete los tornillos de los conectores para fijar la conexión.

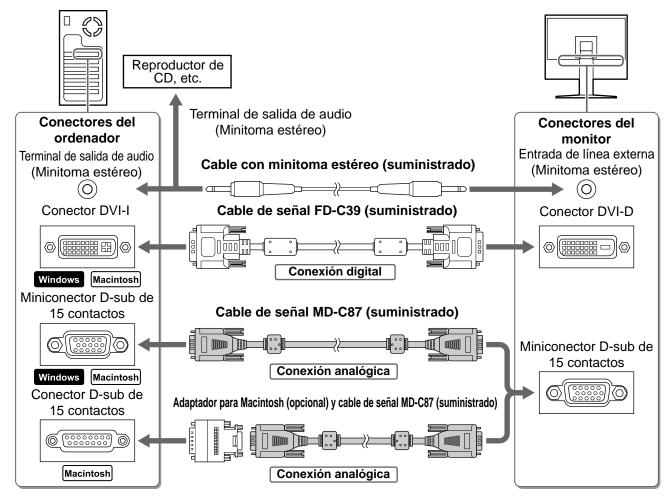

Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente y el conector de alimentación en el monitor.

Ajuste de la altura y el ángulo de la pantalla

Es posible ajustar la altura, inclinación y giro de la pantalla para conseguir una posición de trabajo adecuada.

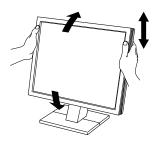

Visualización de la pantalla

- 1 Pulse (b) para encender el monitor.
- 2 Encienda el ordenador.

El indicador de alimentación del monitor se iluminará en color azul y aparecerá la imagen de la pantalla.

🔏 Si utiliza la señal de entrada analógica, ejecute la función de Autoajuste. (Consulte "Ejecución de la función de Autoajuste".)

Si se recibe la señal digital, la función de Autoajuste no es necesaria, ya que la imagen aparecerá correctamente a partir de los datos preajustados del monitor.

Atención

- Apague el monitor y el ordenador después de utilizarlos.
- Se recomienda desconectar completamente el monitor de la fuente de alimentación para ahorrar energía. Para ello, desenchufe el cable de alimentación del monitor.

Ejecución de la función de Autoajuste (solamente con la entrada analógica)

Si se reciben señales analógicas, la función de Autoajuste le permite ajustar automáticamente el reloj, la fase, la posición de la pantalla y la resolución.

Para obtener información más detallada sobre la función de Autoajuste, consulte el Manual del usuario del CD-ROM.

1 Pulse (A).

Aparece una ventana de mensaje.

? Mientras se muestra el mensaje, pulse (A) de nuevo.

La función de Autoajuste se activa y el reloj, la fase, la posición de la pantalla y la resolución se ajustan automáticamente.

Ventana de mensaje



Atención

- La función de Autoajuste funciona correctamente cuando la imagen se visualiza en el área máxima posible de una pantalla de un Macintosh o un ordenador con Windows. Es posible que no funcione correctamente si la imagen se visualiza sólo en una parte de la pantalla, por ejemplo, al utilizar una ventana de comandos DOS o si el color de fondo del escritorio es negro.
- Es posible que la función de Autoajuste no funcione correctamente con algunas tarjetas gráficas.

Ajuste del volumen del altavoz

1 Pulse el botón (◄) o (▷). Aparece la ventana de ajuste del volumen.

2 Pulse el botón (∢) para disminuir el volumen del altavoz o el botón (>) para aumentarlo.

3 Pulse el botón (○) hasta conseguir el volumen deseado.

Ventana de ajuste del volumen



Para silenciar el sonido, pulse el botón (\triangle) o (∇) mientras se muestre el menú de ajuste del volumen. Si desea cancelar la función de silenciamiento, pulse el botón (\triangleleft) o (\triangleright) .

Selección del modo de pantalla

La función FineContrast (Matices de contraste) le permite seleccionar fácilmente el modo de visualización más apropiado en función de la utilización del monitor.

Para obtener información más detallada sobre FineContrast, consulte el Manual del usuario del CD-ROM.

Instalación

Modo FineContrast

Custom (Personalizar)	Permite realizar los ajustes deseados.
sRGB (RGB estándar)	Adecuado para la coincidencia de colores con periféricos que admiten RGB estándar.
Text (Texto)	Adecuado para el trabajo con software de procesador de textos o de hojas de cálculo.
Picture (Imagen)	Adecuado para la visualización de imágenes como fotografías o dibujos.
Movie (Película)	Adecuado para la reproducción de imágenes animadas.

1 Pulse (F).

Aparece la ventana de FineContrast.

2 Pulse de nuevo (F) mientras se visualiza el menú FineContrast.

Cada vez que se pulsa el botón, cambia el modo de la pantalla. (Consulte la tabla del "Modo FineContrast".)

En el modo de visualización deseado, pulse el botón (O). Se ajusta el modo seleccionado.


Ajuste del brillo

- **1** Pulse △ o ▽. Aparece la ventana de ajuste del brillo.
- **2** Ajuste el brillo con △ o ▽. Pulse \triangle para dar más brillo a la pantalla o ∇ para oscurecerla.
- Cuando obtenga el brillo deseado, pulse (O). De este modo se guarda el brillo especificado.

Ventana de FineContrast



Ventana de ajuste del brillo



Ejecución de la configuración/ajustes avanzados

Los ajustes avanzados de pantalla o color y otros ajustes diversos pueden realizarse mediante el menú de ajuste.

Para obtener información más detallada sobre cada función de ajuste, consulte el Manual del usuario del CD-ROM.

Menú de ajuste



La configuración y ajustes básicos se han completado. Para obtener información sobre la configuración/ajustes avanzados, consulte el Manual del usuario del CD-ROM.

Sin problemas con las imágenes

Instalación

Si no se muestra ninguna imagen en el monitor tras seguir las soluciones propuestas, póngase en contacto con su distribuidor local.

1. Compruebe el indicador de alimentación.

Síntoma	Estado	Posible causa y solución
No aparece ninguna imagen	El indicador de alimentación no se ilumina.	Compruebe que el cable de alimentación está conectado correctamente. Si el problema persiste, apague el monitor durante algunos minutos y, a continuación, vuelva a encenderlo de nuevo.
	El indicador de alimentación se ilumina en azul.	Compruebe la configuración del brillo.
	El indicador de alimentación se ilumina en amarillo.	Cambie la señal de entrada mediante el botón S.
		Pulse una de las teclas del teclado o haga clic con el ratón.
		Encienda el ordenador.

2. Compruebe los mensajes de error. Éstos permanecen en la pantalla durante 40 segundos.

Este tipo de mensajes aparecen cuando la señal de entrada no es correcta, aunque el monitor esté funcionando.

Síntoma	Estado	Posible causa y solución
Signal Check	La señal de entrada no se ha recibido correctamente.	Compruebe si el ordenador está encendido.
Analog No Signal		Compruebe si el cable de señal está correctamente conectado al ordenador.
No organi		Cambie la señal de entrada mediante el botón §.
Signal Error Digital fD:135.0MHz fH: 80.0kHz fU: 75.0Hz	La frecuencia de la señal está fuera del rango admitido. La frecuencia de la señal incorrecta aparecerá en rojo.	Utilice el software de la tarjeta gráfica para seleccionar un modo adecuado. Consulte el manual de la tarjeta gráfica para obtener más información.
100.00		

FlexScan M1700/M1900

Installazione

Monitor LCD a colori

SIMBOLI DI SICUREZZA

Il manuale utilizza i simboli di sicurezza riportati sotto per segnalare informazioni di primaria importanza. Leggere le informazioni con attenzione.

AVVERTENZA



La mancata osservanza delle informazioni contrassegnate da un simbolo di AVVERTENZA può dar luogo a gravi lesioni personali anche mortali.



ATTENZIONE

La mancata osservanza delle informazioni contrassegnate da un simbolo di ATTENZIONE può dar luogo a lesioni personali di entità moderata o danni a cose o al prodotto stesso.



Indica un'azione vietata.



Indica che è necessario effettuare il collegamento a terra per ragioni di sicurezza.


PRECAUZIONI



AVVERTENZA



Se l'unità dovesse emettere fumo, rumori insoliti oppure si percepisca odore di bruciato, scollegare immediatamente tutti i cavi di alimentazione e rivolgersi al rivenditore.





Utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione e collegarlo alla presa a muro.

Assicurarsi che la tensione di alimentazione si compresa nei limiti nominali indicati sul cavo stesso. In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o folgorazione.



Mantenere liquidi e oggetti di piccole dimensioni lontano dall'unità.

I piccoli oggetti o i liquidi caduti accidentalmente nell'unità attraverso le aperture di ventilazione, possono causare incendi, folgorazione o danni all'unità stessa. Nel caso in cui un oggetto o dei liquidi dovessero penetrare nell'unità, scollegare immediatamente l'unità. Richiedere il controllo dell'unità da parte di un tecnico dell'assistenza prima di utilizzarla nuovamente.



Collocare l'unità in un luogo appropriato.

In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o folgorazione o danni all'unità stessa.

- Non installare all'aperto.
- Non installare in mezzi di trasporto (imbarcazioni, aeromobili, treni, autoveicoli, ecc.).
- Non posizionare in ambienti polverosi o umidi.
- Non installare in luoghi in cui i vapori siano emessi direttamente in direzione dello schermo.
- Non posizionare vicino a fonti di calore o in prossimità di dispositivi di umidificazione.



L'apparecchio deve essere collegato a una presa munita di collegamento a terra.

In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o folgorazione.



ATTENZIONE



Non ostruire le aperture di ventilazione dell'unità.

- Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione.
- Non installare l'unità in un luogo ristretto e chiuso.
- Non utilizzare l'unità in posizione orizzontale o capovolta.

L'ostruzione delle aperture di ventilazione impedisce il flusso corretto dell'aria e può causare incendi, folgorazioni o danni alle apparecchiature.



Utilizzare una presa di corrente facilmente accessibile.

Ciò consente di scollegare rapidamente il cavo di alimentazione in caso di problemi.

Informazioni sul manuale di installazione e sul manuale dell'utente

Manuale di installazione (il presente manuale)	Fornisce le informazioni di base dal collegamento del monitor al computer all'utilizzo del monitor stesso.
Manuale dell'utente (• file PDF, sul CD-ROM in dotazione*)	Fornisce informazioni quali la regolazione dello schermo, le impostazioni e le specifiche tecniche.

^{*}È richiesta l'installazione di Adobe Reader.

Contenuto della confezione


Verificare che tutti i seguenti componenti siano inclusi nella confezione. Se i componenti elencati di seguito risultassero mancanti o danneggiati, contattare il rivenditore locale.

NOTA

• Conservare la confezione e tutti i relativi componenti per eventuali spostamenti del monitor.

Installazione

- □ Monitor
- □ Cavo di alimentazione
- □ Cavo segnale digitale (FD-C39)



□ Cavo segnale analogico (MD-C87)




□ Cavo con minipresa stereo



- □ EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Manuale dell'utente
- □ Manuale di installazione (il presente manuale)
- □ Garanzia limitata
- □ Viti di fissaggio: M4 x 12 mm 4PZ

Comandi e funzioni

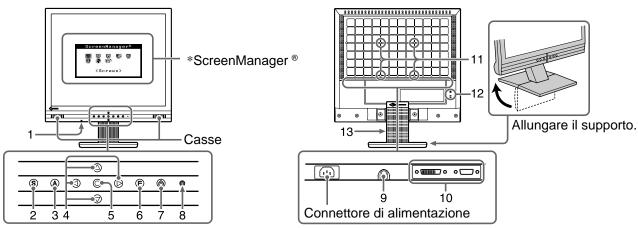

1	Cuffia (minipresa stereo)	Collegare le cuffie.	
2	Tasto di selezione del segnale di ingresso	Consente di selezionare il segnale di ingresso se al monitor sono collegati due PC.	
3	Tasto di regolazione automatica	Regola automaticamente la visualizzazione dello schermo. (solo ingresso analogico)	
4	Tasti direzionali (sinistra, destra, giù, su)	 tasto ③ o ⑤: visualizza la schermata di regolazione del volume (pagina 5). tasto ⑥ o ⑦: visualizza la schermata di regolazione della luminosità (pagina 5). consente di scegliere un valore di regolazione oppure aumenta/diminuisce i valori impostati per regolazioni avanzate mediante il menu di regolazione (pagina 5). 	
5	Tasto di conferma	Visualizza il menu di regolazione, consente di scegliere un valore dalla schermata di menu e salva i valori impostati.	
6	Pulsante FineContrast	Consente di selezionare la modalità di visualizzazione della modalità FineContrast nel menu FineContrast (pagina 5).	
7	Pulsante di accensione/ spegimento	Accende o spegne l'unità.	
8	Indicatore di alimentazione	Indica lo stato di funzionamento del monitor.	
		Blu : Acceso Spento : Alimentazione principale spenta Giallo : Risparmio energetico	
9	Ingresso linea esterna (minipresa stereo)	Per il collegamento del cavo con minipresa stereo.	
10	Connettori segnale di ingresso	Sinistra: Connettore DVI-D /Destra: Connettore D-Sub mini 15 pin.	
11	4 fori per il fissaggio del braccio o del supporto	Il supporto può essere sostituito con un braccio o un altro supporto. Per informazioni sulla sostituzione, fare riferimento al manuale dell'utente su CD-ROM.	
12	Fissaggio lucchetto di sicurezza	Questo tipo di blocco è compatibile con il sistema di sicurezza Kensinton MicroSaver.	
13	Supporto regolabile in altezza	Consente di regolare l'altezza e l'angolo dello schermo.	

^{*} ScreenManager ® è un marchio di EIZO per il menu regolazione. Per informazioni sull'uso di ScreenManager, fare riferimento al manuale dell'utente su CD-ROM.

Collegamento dei cavi


Nota

 Durante la sostituzione del monitor attuale con un monitor M1700/M1900, assicurarsi di selezionare le impostazioni del computer per la risoluzione e la frequenza verticale disponibili per il monitor M1700/ M1900 facendo riferimento alla tabella delle risoluzioni (retro copertina) prima di collegare il PC.

NOTA

- Per l'uso delle casse, collegare il cavo con minipresa stereo al terminale dell'uscita audio del PC, del lettore CD e così via.
- Per collegare due PC al monitor, fare riferimento al Manuale utente su CD-ROM.
- 1 Verificare che il monitor e il PC siano scollegati dall'alimentazione elettrica.
- 2 Collegare il monitor al computer con il cavo segnale appropriato per i connettori utilizzati.


Dopo aver collegato i connettori dei cavi, stringere le viti dei connettori affinché combacino perfettamente.

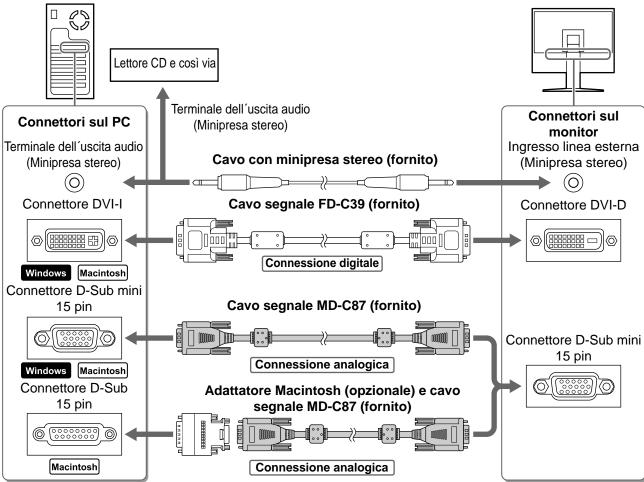

3 Collegare il cavo di alimentazione in una presa di corrente e il connettore di alimentazione sul monitor.

Regolazione dell'altezza e dell'angolo dello schermo

È possibile regolare l'altezza, l'inclinazione e la rotazione dello schermo fino a ottenere la posizione di lavoro ottimale.

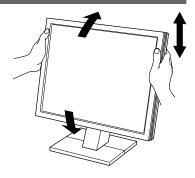

Visualizzazione dello schermo

- 1 Premere (b) per accendere il monitor.
- 2 Accendere il PC.

Si accenderà l'indicatore di alimentazione del monitor (blu) e verrà visualizzata l'immagine dello schermo.

3 In modalità di ingresso analogico eseguire la funzione di regolazione automatica (fare riferimento alla sezione "Esecuzione della funzione di regolazione automatica" riportata sotto).

In modalità di ingresso digitale, la funzione di regolazione automatica non è necessaria poiché l'immagine verrà visualizzata correttamente sulla base dei dati preimpostati.

Nota

- Al termine dell'uso spegnere sempre PC e monitor.
- Per un risparmio energetico ottimale, si consiglia di spegnere il pulsante di alimentazione. Scollegando il cavo di alimentazione viene interrotto il flusso di corrente al monitor.

Esecuzione della funzione di regolazione automatica (solo ingresso analogico)

In modalità di ingresso analogico, la funzione di regolazione automatica consente di regolare automaticamente clock, fase, posizione di visualizzazione e risoluzione.

Fare riferimento al manuale dell'utente su CD-ROM per maggiori informazioni sulla funzione di regolazione automatica.

1 Premere (A).

Verrà visualizzata una finestra di messaggio.

2 Premere nuovamente A amentre è visualizzato il messaggio.

Your setting will be lost if you press again now.

La funzione di regolazione automatica verrà attivata per regolare automaticamente clock, fase, posizione di visualizzazione e risoluzione.

Nota

- La funzione di regolazione automatica funziona correttamente solo se l'immagine è visualizzata completamente sull'area di visualizzazione dello schermo di un computer Macintosh o Windows.
 La funzione di regolazione automatica non funziona correttamente se l'immagine è visualizzata solo su una parte dello schermo (ad esempio la finestra del prompt di DOS) oppure quando si utilizza uno sfondo nero.
- La funzione di regolazione automatica potrebbe non funzionare correttamente con alcuni tipi di schede grafiche.

Regolazione del volume delle casse

1 Premere il pulsante **④** o **▷** .

Viene visualizzata la finestra di regolazione del volume.



3 Premere () sul volume desiderato.

Per disattivare il suono, premere il pulsante \triangle o ∇ mentre è visualizzato il menu di regolazione del volume.

Per annullare la disattivazione del suono, premere il pulsante (4) o (>).

Selezione della modalità schermo

La funzione FineContrast consente di selezionare in modo semplice e intuitivo la miglior modalità di visualizzazione in base all'applicazione del monitor.

Fare riferimento al manuale dell'utente su CD-ROM per maggiori informazioni sulla funzione FineContrast.

Modalità FineContrast

Custom (Personalizzato)	Per la regolazione delle impostazioni secondo le proprie preferenze personali.	
sRGB	Ottimizzato per la corrispondenza colore con periferiche che supportano sRGB.	
Text (Testo)	Text (Testo) Ottimizzato per la visualizzazione di testo in programmi di elaborazione testo o fogli di calcolo.	
Picture (Foto)	Picture (Foto) Ottimizzato per la visualizzazione di foto o immagini fisse.	
Movie (Film) Ottimizzato per la visualizzazione di immagini in movimento.		

Premere (F).

Viene visualizzata la finestra FineContrast.

Premere nuovamente (F) mentre è visualizzato il menu FineContrast.

A ogni pressione del tasto cambia la modalità sullo schermo (fare riferimento alla tabella Modalità FineContrast).

🔏 Premere 🔘 quando è visualizzata la modalità desiderata. La modalità selezionata è impostata.

Regolazione della luminosità

1 Premere △ o ▽ .

Viene visualizzata la finestra di regolazione della luminosità.

2 Regolare la luminosità con △ o ▽ .

Premere (\triangle) per aumentare la luminosità dello schermo o (v) per diminuirla.

🔏 Premere 🔘 quando è visualizzata la luminosità desiderata.


La luminosità specificata viene salvata.

Finestra di regolazione della luminosità

Finestra FineContrast

Visualizza la modalità corrente.

Custom

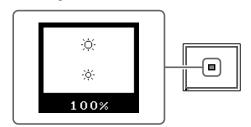

Esecuzione delle impostazioni/regolazioni avanzate

Il menu di regolazione dispone di varie impostazioni per la regolazione dello schermo e del colore.

Fare riferimento al manuale dell'utente su CD-ROM per maggiori informazioni su ciascuna funzione di regolazione.

Menu regolazione



Le impostazioni e le regolazioni di base sono state completate. Fare riferimento al manuale dell'utente su CD-ROM per maggiori informazioni sulle regolazioni/impostazioni avanzate.

Problema Nessuna immagine

Se sul monitor non viene visualizzata alcuna immagine anche dopo aver applicato le soluzioni consigliate, contattare il rivenditore locale.

1. Verificare l'indicatore di alimentazione.

Sintomo	Stato	Possibile causa e rimedio
Nessuna immagine	L'indicatore di alimentazione non si accende.	Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. Se il problema persiste, spegnere il monitor per alcuni minuti, quindi riaccenderlo.
	Stato indicatore blu.	Controllare l'impostazione della luminosità.
	Stato indicatore giallo.	Provare a commutare il segnale di ingresso premendo (s) .
		Provare a premere un tasto sulla tastiera o a fare clic con il mouse.
		Accendere il PC.

2. Controllare il messaggio di errore che rimane visualizzato a schermo per 40 secondi.

Tali messaggi vengono visualizzati quando il segnale di ingresso non è corretto, anche se il monitor funziona correttamente.

Sintomo	Stato	Possibile causa e rimedio
Signal Check	Segnale di ingresso non ricevuto correttamente.	Controllare che il PC sia acceso.
Analog		Controllare che il cavo di segnale sia collegato correttamente al PC.
No Signal		Provare a commutare il segnale di ingresso premendo (s).
Digital fD:135.0MHz fH: 80.0kHz fU: 75.0Hz	La frequenza del segnale è al di fuori delle specifiche consentite. L'errore di frequenza del segnale è visualizzato in rosso.	Cambiare la frequenza del segnale utilizzando il software di utilità della scheda grafica (fare riferimento al manuale della scheda grafica per ulteriori informazioni).

FlexScan M1700/M1900

LCD-färgskärm

SÄKERHETSSYMBOLER

Den här manualen använder säkerhetssymbolerna nedan. De indikerar kritisk information. Läs dem noggrant.

Λ	
/! \	

VARNING

Om informationen i en VARNING inte åtföljs kan det resultera i allvarliga skador som kan vara livshotande.



FÖRSIKTIGHET

Om uppmaningen FÖRSIKTIGHET inte åtföljs finns det risk för person- eller produktskador.



Indikerar en förbjuden åtgärd.



Indikerar att enheten skall anslutas till jordat eluttag.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



VARNING



Om enheten avger rök, luktar bränt eller ger ifrån sig ovanliga ljud skall alla strömanslutningar kopplas ur genast. Kontakta sedan din återförsäljare.



Använd den medföljande sladden och anslut den till ett standardeluttag.

Försök att använda en enhet som är felaktig kan leda till brand, elektriska stötar eller skador på utrustning.

Försäkra dig om att du håller dig inom märkspänningen för sladden. Om detta inte åtföljs kan det orsaka brand eller elektriska stötar.



Undvik att komma i kontakt med enheten med små föremål eller vätska.

Små föremål som av misstag faller in genom ventilationsöppningarna i kåpan eller spill kan orsaka brand, elektriska stötar eller skador på utrustning. Om ett föremål eller vätska hamnar innanför kåpan skall det kopplas ur omedelbart. Enheten skall kontrolleras av en behörig servicetekniker innan den används igen.



Placera enheten på ett lämpligt ställe.

Om detta inte åtföljs kan det orsaka brand, elektriska stötar eller skador på utrustning.

- Använd inte enheten utomhus.
- Använd inte enheten i fordon (fartyg, flygplan, tåg eller bilar etc.).
- Använd inte enheten i en dammig eller fuktig miljö.
- Placera inte enheten så att ånga kommer direkt på skärmen.
- Placera inte enheten nära värmeelement eller luftfuktare.



Utrustningen måste vara ansluten till ett jordat uttag.

Om detta inte åtföljs kan det orsaka brand eller elektriska stötar.




FÖRSIKTIGHET

stötar eller skada på utrustning.



Blockera inte ventilationsöppningarna i kåpan.

tillräckligt luftflöde vilket kan orsaka brand, elektriska





- Använd ett strömuttag som är lätt att komma åt. Detta säkerställer att det är lätt att koppla ur enheten om
- Installera inte enheten i ett slutet utrymme.
 Använd inte enheten liggande eller upp och ner.
 Genom att blockera ventilationsöppningarna förhindras

Om installationshandboken och bruksanvisningen


Installationshandboken (denna handbok)	Beskriver grundinformation från anslutning av monitorn till en dator till användning av skärmen.
Bruksanvisning (• Pdf-fil på CD-skivan*)	Beskriver applikationsinformation så som bildjusteringar, inställningar och specifikationer.

^{*} Kräver att Adobe Reader är installerat. Pdf-filerna som medföljer finns endast på engelska, tyska, franska och kinesiska


Förpackningens innehåll

Kontrollera att följande artiklar finns i förpackningen. Om någonting saknas skall du kontakta din lokala återförsäljare.

- Behåll kartongen och emballage för framtida förflyttningar av skärmen.
- $\quad \ \, \Box \,\, Monitor$
- □ Nätsladd
- □ Digital signalkabel (FD-C39)



□ Analog signalkabel (MD-C87)




□ Kabel med ministereokontakt



- □ EIZO LCD Utility Disk (CD-skiva)
- Bruksanvisning
- □ Installationshandboken (denna handbok)
- □ Garantisedel
- □ Monteringsskruvar: M4 x 12 mm 4 st.

Reglage och funktioner

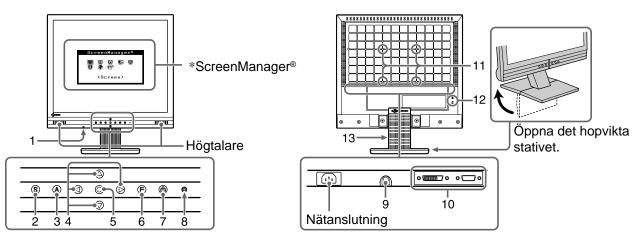

1	Hörlurar (stereominikontakt)	Anslutning för hörlurar.	
2	Knapp för val av signalingång	Växlar mellan ingångssignalerna om två datorer är anslutna till skärmen.	
3	Knapp för automatisk justering	Genomför automatisk justering av skärmen. (endast analog ingång)	
4	Manöverknappar (vänster, nedåt, uppåt, höger)	 • knappen eller el	
5	Knappen Enter	Visar menyn Justeringar och bestämmer alternativ på skärmen och sparar justerade värden.	
6	Knappen FineContrast	Byt visningsläge för läget FineContrast i menyn FineContrast (sidan 5).	
7	Strömbrytaren	Slår på och stänger av strömmen.	
8	8 Strömindikator Visar skärmens driftsstatus.		
		Blå : Skärmen används Av : Strömmen är av Gul : Energisparläge	
9	External Line In (Ministereokontakt)	För anslutning av kabel med ministereokontakt.	
10	Signalingångar	Vänster: DVI-D-anslutning /Höger: D-sub minianslutning med 15 stift.	
11	4 hål för att montera armstativ	Stativet kan bytas mot en arm eller ett annat stativ. För information om hur du gör bytet, se bruksanvisningen på CD-skivan.	
12	Uttag för säkerhetslås	Kompatibelt med Kensington MicroSaver-säkerhetssystem.	
13	Höjdinställbart stativ	Justerar höjd och vinkel för monitorns skärm.	


^{*}ScreenManager® är ett smeknamn för EIZO's justeringsmeny. (För information om hur du använder ScreenManager, se bruksanvisningen på CD-skivan.)

Observera

 När du byter ut en befintlig skärm mot M1700/M1900 skall du försäkra dig om att du ändrar datorns inställningar för upplösning och vertikal frekvens till de som är tillgängliga för M1700/M1900 genom att se till upplösningstabellen (baksidan av omslagssidan) innan du ansluter datorn.

- När du skall använda högtalarna ansluter du ministereokontakten till ljudutgången på datorn, cd-spelaren etc.
- När du ansluter två datorer till monitorn skall du se användarmanualen på CD-skivan.
- Kontrollera att monitorn och datorn är avstängda.
- Anslut monitorn till datorn med en signalkabel som passar anslutningarna.


Efter att du anslutit kabelanslutningarna skall du dra åt skruvarna för att säkra anslutningen.

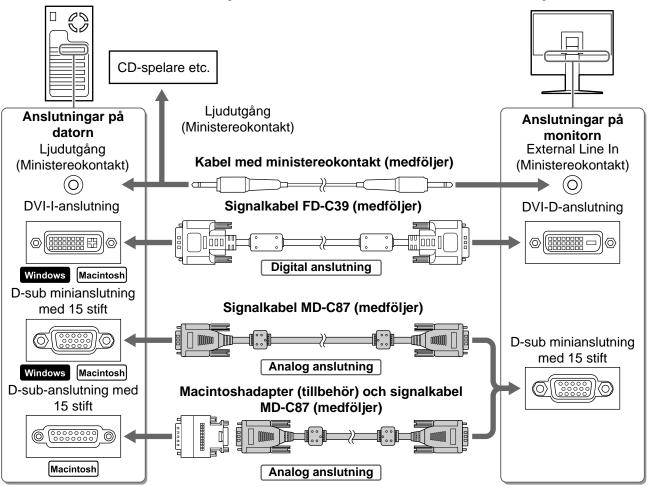

Koppla in nätsladden i ett vägguttag och till strömanslutningen på skärmen.

Justera skärmhöjd och vinkel

Justera skärmhöjd, lutning och vridning av skärmen till bästa läge för arbete.

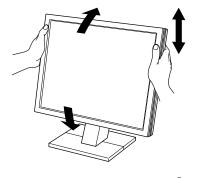

Visa skärmen

- 1 Tryck på 🖒 för att sätta på monitorn.
- 2 Sätt på datorn.

Skärmens strömmen lyser blått och skärmens bild visas.

3 Genomför den automatiska justeringsfunktionen när du använder en analog ingångssignal. (Se "Att genomföra funktionen Autojustering" nedan).

Funktionen autojustering behövs inte om du använder en digital insignal eftersom att bilderna visas korrekt baserat på förinställda data hos monitorn.

Observera

- Stäng av monitorn och datorn när du använt dem.
- För maximal energibesparing rekommenderar vi att apparaterna stängs av med knappen Power. Genom att dra ut n\u00e4tsladden st\u00e4ngs monitorns str\u00f6mf\u00f6rs\u00f6rjning helt.

Att genomföra funktionen autojustering (endast vid analog insignal)

När insignalerna är analoga möjliggör funktionen autojustering automatisk justering av klockan, fasfrekvensen, skärmens placering och upplösning.

För information om funktionen autojustering, se bruksanvisningen på CD-skivan.

1 Tryck på A.

Ett meddelandefönster visas.

2 Tryck på (A) igen när meddelandet visas.

Funktionen autojustering aktiveras och klocka, fasfrekvens, skärmens placering och upplösningen justeras automatiskt.

Meddelandefönster



Observera

- Funktionen autojustering fungerar korrekt när hela bilden visas över visningsområdet på en Macintosh eller en Windows PC.
 - Den fungerar inte korrekt när endast en del av bilden visas på skärmen (exempelvis en DOS-prompt eller när en svart bakgrund (skrivbordsunderlägg etc.) används).
- Det är inte säkert att funktionen autojustering fungerar som den skall med alla grafikkort.

Justera högtalarvolym

1 Tryck på knappen **⊲** eller **⊳**.


Fönstret för justering av volym visas.

2 Ändra högtalarnas volym med **④** för att minska eller **▶**) för att öka.

3 Tryck på 🔘 vid önskad volym.

För att stänga av ljudet trycker du på \triangle eller ∇ när menyn för volymjustering visas. För att få tillbaka ljudet trycker du på knappen \triangleleft eller \triangleright .

Fönstret för volymjustering



valja skarillage

FineContrast möjliggör för dig att enkelt välja bästa skärmvisningsläge i förhållande till monitorns användning. För information om funktionen FineContrast, se bruksanvisningen på CD-skivan.

Läget FineContrast


Custom (Anpassat)	För att göra önskade inställningar.	
sRGB	sRGB För att göra färganpassning med sRGB-kompatibla kringutrustningar.	
Text	Passar för att visa ordbehandlings- eller kalkylprogram.	
Picture (Bild)	Passar för att visa fotografier eller bilder.	
Movie (Film) För att spela upp animerade bilder.		

1 Tryck på F.

Fönstret FineContrast visas.

- **2** Tryck på (F) igen när menyn FineContrast visas. Varje gång du trycker på knappen ändras läget på skärmen (se tabellen lägen för FineContrast).
- **3** Tryck på O vid önskat läge. Det valda läget väljs.

Fönstret FineContrast



Ställa in skärmens ljusstyrka

1 Tryck på △ eller ▽.


Fönstret för justering av ljusstyrka visas.

- **2** Justera ljusstyrkan med △ eller ▽.

 Tryck på △ för att göra skärmen ljusare eller på ▽ för att göra den mörkare.
- **3** Tryck på vid önskad ljusstyrka.

 Den valda ljusstyrkan sparas.

Fönstret för justering av ljusstyrka

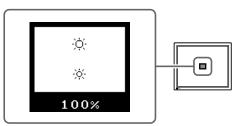

Att genomföra avancerade inställningar/justeringar

Avancerade justeringar av skärmen eller färger och olika inställningar är tillgängliga i menyn Justeringar.

För information om justeringsfunktionerna, se bruksanvisningen på CD-skivan.

Justeringsmeny



Grundinställningarna och justeringarna är färdiga. För avancerade inställningar/ justeringar, se bruksanvisningen på CD-skivan.

Om det inte visas någon bild på monitorn efter att du genomfört följande åtgärder skall du kontakta din lokala återförsäljare.

1. Kontrollera strömindikatorn.

Symptom	Status	Möjlig orsak och åtgärd
Ingen bild	Strömindikatorn tänds inte.	Kontrollera att nätsladden är riktigt ansluten. Om problemet kvarstår skall du stänga av skärmen i ett par minuter och slå på den igen.
	Strömindikatorn lyser blått.	Kontrollera inställningen av ljusstyrkan.
	Strömindikatorn lyser gult.	Växla inkommande signal genom att trycka på §.
		Tryck på en tangent på tangentbordet eller klicka på musen.
		Sätt på datorn.

2. Läs felmeddelandet som visas på skärmen i 40 sekunder.

Dessa meddelanden visas när den inkommande signalen är felaktig även om monitorn fungerar.

Symptom	Status	Möjlig orsak och åtgärd
Signal Check	Den inkommande signalen mottas inte på rätt sätt.	Kontrollera att datorn är påslagen.
Analog No Signal	·	Kontrollera att signalkabeln är riktigt ansluten till datorn.
No organi		Växla inkommande signal genom att trycka på S.
Signal Error Digital fD:135.0MHz fH: 80.0kHz fU: 75.0Hz	Signalfrekvensen är utanför specifikationerna. Felaktig signalfrekvens visas i rött.	Ändra läge till ett passande genom att använda grafikkortets mjukvara. Se grafikkortets bruksanvisning för ytterligare information.

FlexScan M1700/M1900

Έγχρωμη οθόνη LCD

ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα ασφαλείας. Καταδεικνύουν σημαντικές πληροφορίες. Διαβάστε τις με προσοχή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν δεν συμμορφωθείτε με τις πληροφορίες μιας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή κίνδυνος για τη ζωή.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν δεν συμμορφωθείτε με τις πληροφορίες κάτω από τον τίτλο ΠΡΟΣΟΧΗ, μπορεί να προκληθούν μικροτραυματισμοί ή/και ζημιές στην ιδιοκτησία σας ή στο προϊόν.



Δηλώνει μια ενέργεια που απαγορεύεται.



Συνιστά τη σύνδεση με γείωση για λόγους ασφαλείας.


ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Αν από τη μονάδα αρχίζει να βγαίνει καπνός, ή αν η μονάδα μυρίζει σαν να καίγεται ή κάνει παράξενους θορύβους, αποσυνδέστε αμέσως όλες τις συνδέσεις τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο για βοήθεια.





Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας που περιλαμβάνεται στη συσκευασία και συνδέστε τη μονάδα με την τυποποιημένη πρίζα ρεύματος της χώρας σας.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την ονομαστική τάση του καλωδίου τροφοδοσίας. Στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Κρατήστε μικρά αντικείμενα ή υγρά μακριά από τη μονάδα.

Μικρά αντικείμενα που μπορεί να πέσουν κατά λάθος μέσα στις σχισμές αερισμού και να μπουν στο περίβλημα ή υγρά που θα χυθούν σε αυτό μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό. Αν κάποιο αντικείμενο ή υγρό πέσει ή χυθεί μέσα στο περίβλημα, αποσυνδέστε αμέσως τη μονάδα από το ρεύμα. Αναθέστε τον έλεγχο της μονάδας σε εξειδικευμένο τεχνικό συντήρησης πριν να τη χρησιμοποιήσετε ξανά.



Τοποθετήστε τη μονάδα σε κατάλληλο χώρο.

Στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό.

- Μην την τοποθετείτε σε εξωτερικό χώρο.
- Μην την τοποθετείτε σε μεταφορικό μέσο (πλοίο, αεροσκάφος, τρένο, αυτοκίνητο κ.λπ.).
- Μην την τοποθετείτε σε περιβάλλον με σκόνη ή υγρασία.
- Μην την τοποθετείτε σε χώρο όπου κατευθύνεται απευθείας ατμός προς την οθόνη.
- Μην την τοποθετείτε κοντά σε συσκευές παραγωγής θερμότητας ή υγραντήρα.



Ο εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται με γειωμένη πρίζα.

Στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



ΠΡΟΣΟΧΗ



Μην φράζετε τις σχισμές αερισμού του περιβλήματος.

- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στις σχισμές αερισμού.
- Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε κλειστό χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν είναι πεσμένη ή αναποδογορισμένη.

Το φράξιμο των σχισμών αερισμού εμποδίζει τη σωστή ροή του αέρα και ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό.



Να χρησιμοποιείτε πρίζα με εύκολη πρόσβαση.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσης αποσύνδεσης της μονάδας σε περίπτωση προβλήματος.

Σχετικά με το εγχειρίδιο Εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήσης

	Περιγράφει βασικές πληροφορίες, από τη σύνδεση της οθόνης με υπολογιστή έως τη χρήση της οθόνης.
FOR	Περιέχει πληροφορίες για την εφαρμογή, όπως είναι οι ρυθμίσεις της οθόνης, οι προσαρμογές και οι προδιαγραφές.

^{*} Απαιτείται η εγκατάσταση του Adobe Reader. Παρέχονται αρχεία PDF μόνο στην αγγλική, τη γερμανική, τη γαλλική και την κινέζικη γλώσσα.

Περιεχόμενα συσκευασίας


Ελέγξτε αν υπάρχουν όλα τα παρακάτω αντικείμενα περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Αν κάποιο από τα αντικείμενα λείπει ή παρουσιάζει φθορά, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


• Διατηρήστε το κουτί της συσκευασίας για μελλοντική μετακίνηση ή μεταφορά της οθόνης.

Εγκατάσταση

- □ Οθόνη
- □ Καλώδιο ρεύματος
- □ Καλώδιο ψηφιακού σήματος (FD-C39)




□ Καλώδιο αναλογικού σήματος (MD-C87)



- □ Καλώδιο stereo Mini-jack
- □ EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
 - Εγχειρίδιο χρήστη
- □ Εγχειρίδιο εγκατάστασης (το παρόν εγχειρίδιο)
- □ Περιορισμένη εγγύηση
- □ Βίδα προσάρτησης: M4 x 12 mm 4 PCS

Χειριστήρια και λειτουργίες

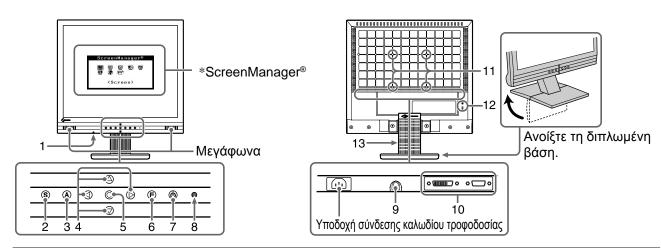

1	Ακουστικό (Stereo Mini-jack)	Συνδέστε το ακουστικό.	
2	Κουμπί επιλογής σήματος εισόδου	Αλλάζει τα σήματα εισόδου σε περίπτωση σύνδεσης δύο υπολογιστών με την οθόνη.	
3	Κουμπί αυτόματης ρύθμισης	Εκτελεί τη λειτουργία αυτόματης προσαρμογής της οθόνης. (αναλογικό σήμα μόνο)	
4	Κουμπιά ελέγχου (Αριστερά, Κάτω, Πάνω, Δεξιά)	 • Κουμπί ⓓ ἡ ℗: Εμφανίζει το παράθυρο ρύθμισης της έντασης (σελίδα 5). • Κουμπί ຝ ἡ ℗: Εμφανίζει το παράθυρο ρύθμισης φωτεινότητας (σελίδα 5). • Επιλέγει ένα αντικείμενο ρύθμισης ἡ αυξάνει/μειώνει τις προσαρμοσμένες τιμές για σύνθετες ρυθμίσεις με χρήση του μενού ρυθμίσεων (σελίδα 5). 	
5	Κουμπί Enter	Προβάλει το μενού ρυθμίσεων, καθορίζει τα αντικείμενα στην οθόνη του μενού και αποθηκεύει τις προσαρμοσμένες τιμές.	
6	Κουμπί FineContrast	Αλλάξτε την κατάσταση εμφάνισης της λειτουργίας FineContrast στο μενού FineContrast (σελίδα 5).	
7	Κουμπί τροφοδοσίας	Ανάβει και σβήνει τη μονάδα.	
8	Ενδεικτικό τροφοδοσίας	Δηλώνει την κατάσταση λειτουργίας της οθόνης.	
		Μπλε : Λειτουργία Σβησμένο : Εκτός λειτουργίας Κίτρινο : Εξοικονόμηση ενέργειας	
9	Εξωτερικό βύσμα (Stereo Mini-jack)	Συνδέστε το καλώδιο Stereo Mini-jack.	
10	Υποδοχές σήματος εισόδου	Αριστερά: Υποδοχή DVI-D /Δεξιά: Υποδοχή D-sub mini 15 ακίδων.	
11	4 τρύπες για το μοντάρισμα του βραχίονα ή της βάσης	Η βάση μπορεί να αντικατασταθεί με ένα βραχίονα ή μια άλλη βάση. Για πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη στο CD-ROM.	
12	Σχισμή κλειδώματος ασφαλείας	Υποστηρίζει το σύστημα ασφαλείας Kensington's MicroSaver.	
13	Βάση ρύθμισης ύψους	Ρυθμίζει το ύψος και τη γωνία κλίσης της οθόνης.	

^{*}Η ονομασία ScreenManager® είναι ένα όνομα του ΕΙΖΟ για το μενού ρυθμίσεων. (Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ScreenManager, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη στο CD-ROM.)

Σύνδεση καλωδίων

Προσοχή

 Κατά την αντικατάσταση της ήδη υπάρχουσας οθόνης με μια οθόνη M1700/M1900, βεβαιωθείτε ότι έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις του υπολογιστή για την ανάλυση και την κατακόρυφη συχνότητα σε αυτές που είναι διαθέσιμες για την οθόνη Μ1700/Μ1900 στον πίνακα ανάλυσης (στο οπισθόφυλλο) πριν να συνδέσετε τον υπολογιστή.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, συνδέστε το καλώδιο Stereo Mini-jack στην έξοδο ήχου του υπολογιστή, του CD κ.λπ.
- Κατά τη σύνδεση δύο υπολογιστών στην οθόνη, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στο CD-ROM.

Εγκατάσταση

- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη και ο υπολογιστής δεν είναι σε λειτουργία.
- Συνδέστε την οθόνη στον υπολογιστή με ένα καλώδιο σήματος που ταιριάζει με τις υποδοχές.


Αφού συνδέσετε τις υποδοχές των καλωδίων, σφίξτε τις βίδες των υποδοχών για να ασφαλίσετε την ένωση.

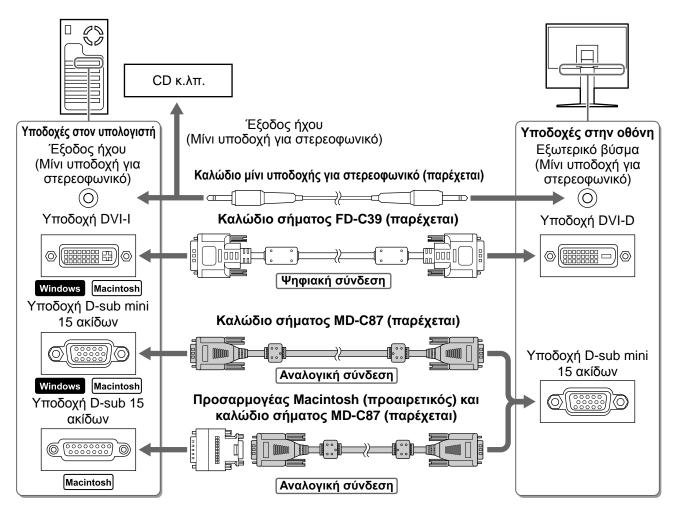

? Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας στην οθόνη.

Ρύθμιση του ύψους και της γωνίας κλίσης

Ρυθμίστε το ύψος της οθόνης, την κλίση και την οριζόντια περιστροφή της στην καταλληλότερη θέση εργασίας.

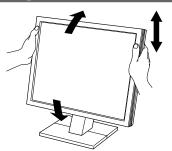

Εμφάνιση της οθόνης

- Πατήστε το κουμπί 🕲 για να ανάψετε την οθόνη.
- Ανάψτε τον υπολογιστή. Το ενδεικτικό τροφοδοσίας της οθόνης ανάβει μπλε και η εικόνα της οθόνης εμφανίζεται.

Εγκατάσταση

Κατά την αναλογική είσοδο σήματος, εκτελέστε τη λειτουργία αυτόματης ρύθμισης. (Ανατρέξτε στην παράγραφο "Εκτέλεση λειτουργίας αυτόματης ρύθμισης" παρακάτω.)

Η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης δεν είναι απαραίτητη κατά την ψηφιακή είσοδο σήματος, επειδή οι εικόνες εμφανίζονται σωστά με βάση τα προ-ρυθμισμένα δεδομένα της οθόνης.

Προσοχή

- Κλείστε την οθόνη και τον υπολογιστή μετά τη χρήση.
- Για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, συνιστάται να σβήσετε την οθόνη από το κουμπί τροφοδοσίας. Η αφαίρεση του καλωδίου τροφοδοσίας διακόπτει την παροχή ρεύματος στην οθόνη.

Εκτέλεση λειτουργίας αυτόματης ρύθμισης (αναλογική είσοδος μόνο)

Στην αναλογική είσοδο σήματος, η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης σας επιτρέπει την αυτόματη ρύθμιση του ρολογιού, της φάσης, της θέσης της οθόνης και της ανάλυσης.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία αυτόματης ρύθμισης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στο CD-ROM.

- **1** Πατήστε (A). Εμφανίζεται ένα παράθυρο μηνύματος.
- **2** Πατήστε ξανά το (A) ενώ το μήνυμα βρίσκεται στην οθόνη.

Η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης ενεργοποιείται και το ρολόι, η φάση, η θέση της οθόνης και η ανάλυση ρυθμίζονται αυτόματα.

Παράθυρο μηνύματος



Προσοχή

- Η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης λειτουργεί σωστά όταν η εικόνα εμφανίζεται σε ολόκληρη την οθόνη μιας οθόνης υπολογιστή Macintosh ή Windows.
 - Μπορεί να μην εκτελείται σωστά όταν η εικόνα καλύπτει μέρος μόνο της οθόνης (για παράδειγμα όταν χρησιμοποιείται το παράθυρο γραμμής εντολών DOS) ή όταν υπάρχει μαύρο φόντο (ταπετσαρία κ.λπ.).
- Η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά με ορισμένες κάρτες γραφικών.

Ρύθμιση έντασης ήχου μεγαφώνου

1 Πατήστε το κουμπί (∢) ή (⊳).


Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης της έντασης.

- 2 Αλλάξτε την ένταση του ήχου με το κουμπί (◄) για μείωση ή με το κουμπί (▶) για αύξηση.
- 3 Πατήστε το κουμπί όταν φτάσετε στην επιθυμητή ένταση.

Για να κλείσετε τον ήχο, πατήστε το κουμπί (Δ) ή (∇) έχοντας στην οθόνη το μενού προσαρμογής έντασης ήχου.

Για να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε το κουμπί (\triangleleft) ή (\triangleright) .





Επιλογή λειτουργίας οθόνης

Η λειτουργία FineContrast (αντίθεση ακριβείας) σας επιτρέπει να διαλέγετε με ευκολία την καλύτερη λειτουργία οθόνης σύμφωνα με την εφαρμογή της οθόνης.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία FineContrast, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στο CD-ROM.

Λειτουργία FineContrast

Custom (Προσαρμοσμένη)	Για ρύθμιση σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
sRGB	Κατάλληλη για ταίριασμα χρωμάτων με περιφερειακά με υποστήριξη sRGB.
Text (Κείμενο)	Κατάλληλη για εμφάνιση κειμένου σε λογισμικό επεξεργασίας κειμένου ή λογιστικών φύλλων.
Picture (Φωτογραφία)	Κατάλληλη για εμφάνιση εικόνων, π.χ, φωτογραφιών ή άλλων.
Movie (Ταινία)	Κατάλληλο για την αναπαραγωγή κινούμενων εικόνων.

1 Πατήστε το (F).

Εμφανίζεται το παράθυρο FineContrast.

2 Πατήστε ξανά το (ϝ) ενώ το μενού FineContrast εμφανίζεται στην οθόνη.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας στην οθόνη. (Ανατρέξτε στον πίνακα της λειτουργίας FineContrast.)

Πατήστε το κουμπί (Ο) όταν φτάσετε στην επιθυμητή λειτουργία. Η επιλεγμένη λειτουργία έχει ρυθμιστεί.

Ρύθμιση φωτεινότητας

- Πατήστε ຝ ή ▽. Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης της φωτεινότητας.
- **2** Ρυθμίστε τη φωτεινότητα με το △ ή το ▽. Πατήστε το \triangle για να αυξήσετε τη φωτεινότητα ή το (∇) για να τη μειώσετε.
- **ℨ** Πατήστε το κουμπί ◯) όταν φτάσετε στην επιθυμητή φωτεινότητα.

Η τιμή που έχετε καθορίσει αποθηκεύεται.


Παράθυρο ρύθμισης φωτεινότητας

Παράθυρο FineContrast

Εμφανίζει την ήδη

Custom

επιλεγμένη.λειτουργία.

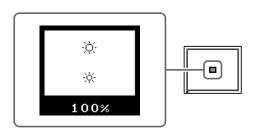

Εκτέλεση ρυθμίσεων για προχωρημένους/Ρύθμιση

Ρυθμίσεις για προχωρημένους για την οθόνη, το χρώμα και για διάφορες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες μέσω του μενού προσαρμογής. Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε λειτουργία προσαρμογής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στο CD-ROM.

Μενού προσαρμογής



Οι βασικές προσαρμογές και ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί. Για ρυθμίσεις/προσαρμογές για προχωρημένους, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στο CD-ROM.

Πρόβλημα "Καθόλου εικόνα"

Αν δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη ακόμη και μετά την εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

1. Ελέγξτε το ενδεικτικό τροφοδοσίας.

Σύμπτωμα	Κατάσταση	Πιθανή αιτία και λύση
Δεν υπάρχει εικόνα	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας δεν ανάβει.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά. Αν το πρόβλημα παραμένει, σβήστε την οθόνη για λίγα λεπτά και στη συνέχεια ανάψτε την ξανά.
	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας είναι μπλε.	Ελέγξτε τη ρύθμιση φωτεινότητας.
	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας είναι κίτρινο.	Αλλάξτε το σήμα εισόδου πατώντας το 🔇.
		Πατήστε ένα πλήκτρο του πληκτρολογίου ή κάντε κλικ με το ποντίκι.
		Ανάψτε τον υπολογιστή.

2. Ελέγξτε το μήνυμα σφάλματος που παραμένει στην οθόνη για 40 δευτερόλεπτα.

Τα μηνύματα αυτά εμφανίζονται στην οθόνη όταν το μήνυμα εισόδου είναι εσφαλμένο ακόμα και αν η οθόνη λειτουργεί.

Σύμπτωμα	Κατάσταση	Πιθανή αιτία και λύση
Signal Check	Δεν γίνεται σωστή λήψη του σήματος εισόδου.	Ελέγξτε ότι ο υπολογιστής είναι αναμμένος.
Analog No Signal	" "	Ελέγξτε ότι το καλώδιο σήματος είναι συνδεδεμένο σωστά στον υπολογιστή.
No Signal		Αλλάξτε το σήμα εισόδου πατώντας το 🕲.
Signal Error Digital fD:135.0MHz fH: 80.0kHz fU: 75.0Hz	Η συχνότητα του σήματος είναι εκτός των προδιαγραφών. Η εσφαλμένη συχνότητα σήματος εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.	Αλλάξτε τη λειτουργία σε μια κατάλληλη χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα της κάρτας γραφικών. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της κάρτας γραφικών.

FlexScan M1700/M1900

Установка

Цветной жидкокристаллический монитор

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ

В данном руководстве используются следующие предупредительные символы. Они указывают на важную информацию. Пожалуйста, уделяйте ей должное внимание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Пренебрежение информацией, относящейся к символу "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ", может привести к серьезной травме или угрозе жизни.

$\overline{\mathbb{V}}$

ВНИМАНИЕ

Пренебрежение информацией, относящейся к символу "ВНИМАНИЕ", может привести к травме средней тяжести и/или материальному ущербу либо повреждению устройства.



Обозначает запрещенное действие.



Указывает на необходимость заземления в целях безопасности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



При появлении дыма, исходящего из устройства, запаха гари или необычных звуков немедленно обесточьте устройство и обратитесь к продавцу за помощью.

Попытка эксплуатации неисправного устройства может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования.



Используйте входящий в комплект шнур питания, подключаемый к стандартной для вашей страны штепсельной розетке.

Убедитесь в соблюдении пределов номинального напряжения, на которое рассчитан шнур питания. Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.



Храните мелкие предметы и жидкости вдали от устройства.

Случайное попадание мелких предметов или пролитой жидкости внутрь корпуса через вентиляционные отверстия может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования. В случае попадания какого-либо предмета или жидкости внутрь корпуса немедленно обесточьте устройство. Перед последующей эксплуатацией обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту и техническому обслуживанию для выполнения проверки.



Установите устройство в подходящем месте.

Невыполнение этого требования может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования.

- Не устанавливайте на открытом воздухе.
- Не устанавливайте в транспортных средствах (на кораблях, в самолетах, поездах, автомобилях и т. д.).
- Не устанавливайте в пыльных и влажных местах.
- Не устанавливайте в месте, где экран подвержен прямому действию пара.
- Не устанавливайте вблизи устройств, выделяющих тепло, или увлажнителя.



Оборудование должно быть подключено к заземленной штепсельной розетке питающей сети.

Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.



ВНИМАНИЕ



Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе.

- Не помещайте какие-либо предметы на вентиляционные отверстия.
- Не устанавливайте устройство в замкнутом пространстве.
- Не эксплуатируйте устройство в горизонтальном или перевернутом положении.

Закрытие вентиляционных отверстий нарушает правильный воздушный поток и может привести пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования.



Используйте штепсельную розетку с возможностью легкого доступа.

Благодаря этому при необходимости можно будет быстро обесточить устройство в случае возникновения какой-либо проблемы.

О руководстве по установке и руководстве пользователя

	Руководство по установке (данное руководство)	Сведения об устройстве, начиная от подключения к компьютеру и заканчивая эксплуатацией.
(Por	Руководство	Указанная выше информация, а также сведения о настройке экрана,
	пользователя	параметрах и технических условиях.
Adobe	(• в виде PDF-файла на CD-ROM*)	

^{*} Необходимо установить программу Adobe Reader.

На PDF-файлах имеются руководства только на английском, немецком, французском и китайском языках.


Убедитесь, что все следующие компоненты имеются в упаковке. Пожалуйста, обращайтесь к продавцу за помощью, если что-либо из перечисленного ниже отсутствует или повреждено.

ПРИМЕЧАНИЕ


• Сохраните упаковку и материалы для будущего перемещения или перевозки монитора.

Установка

- □ Монитор
- □ Шнур питания
- □ Цифровой сигнальный кабель (FD-C39)




□ Аналоговый сигнальный кабель (MD-C87)



- □ Кабель с мини-разъемом стерео
- □ EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Руководство пользователя
- □ Руководство по установке (данное руководство)
- □ Ограниченная гарантия
- □ Крепежный винт: M4 × 12 мм × 4 шт.

Средства управления и их назначение

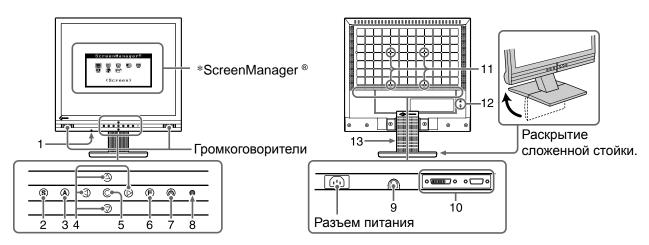

1	Наушники (мини-разъемом стерео)	Подключение наушников.	
2	Кнопка выбора входного сигнала	Переключение входных сигналов при подключении к двум компьютерам.	
3	Кнопка автоматической настройки	Автоматическая настройка экрана с установкой подходящих параметров. (только при аналоговом входном сигнале)	
4	Кнопки управления (влево, вниз, вверх, вправо)	 • Кнопка	
5	Кнопка ввода	Отображение меню параметров, определение элемента в экране меню, а также сохранение настроенных значений.	
6	Кнопка точной настройки контраста	переключение в режим точной настройки контраста в меню точной настройки контраста FineContrast (стр. 5).	
7	Кнопка питания	Включение/выключение питания.	
8	Индикатор питания	Показывает рабочее состояние монитора. синий : рабочий режим выключен : питание выключено желтый : режим экономии энергии	
9	Вход внешней линии (мини-разъемом стерео)	Подключение кабеля с мини-разъемом стерео.	
10	Разъемы для входных сигналов	Слева: разъем DVI-D /Справа: 15-штырьковый мини-разъем D-Sub.	
11	4 Отверстия для крепления кронштейна-стойки	Стойку можно заменить кронштейном или другой стойкой. Подробнее о замене стойки см. в руководстве пользователя на CD-ROM.	
12	Разъем для кодового замка	Поддерживает систему безопасности MicroSaver компании Kensington.	
13	Стойка регулировки высоты	Регулировка высоты и угла наклона экрана монитора.	

^{*} ScreenManager ® - это название EIZO для меню параметров. (Подробнее об использовании меню ScreenManager см. в руководстве пользователя на CD-ROM.)

Подключение кабелей


Внимание

 При замене текущего монитора на монитор M1700/M1900 перед его подключением к компьютеру обязательно установите на компьютере такие параметры разрешения и частоты вертикальной развертки, которые подходят для монитора М1700/М1900, обратившись к таблице разрешений (на задней стороне обложки).

ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании громкоговорителей подсоедините кабель с мини-разъемом стерео к выходному аудиоразъему компьютера, проигрывателя компакт-дисков и т.д.
- При подключении двух компьютеров к монитору см. руководство пользователя на CD-ROM.
- Убедитесь, что у монитора и компьютера выключено питание.
- Подключите монитор к компьютеру, используя сигнальный кабель для соответствующих разъемов.


После подключения разъемов кабеля затяните винты разъемов, чтобы обеспечить надежное соединение.

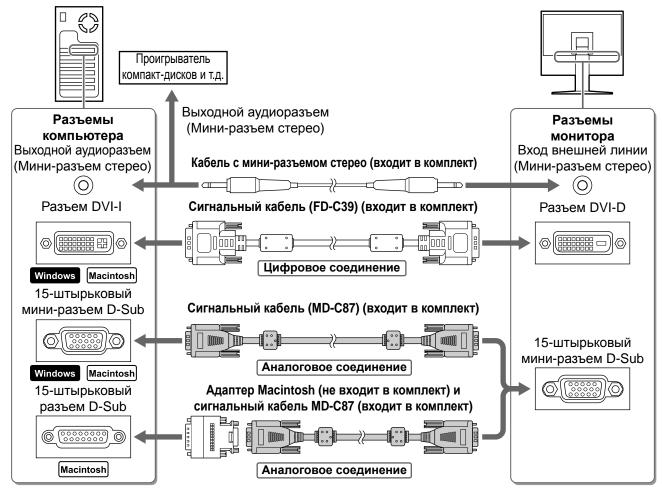

Подключите шнур питания к розетке и разъему питания, расположенному сзади монитора.

Регулировка высоты и угла наклона экрана

Возможна регулировка высоты, наклона и поворота экрана для достижения удобного для работы положения.

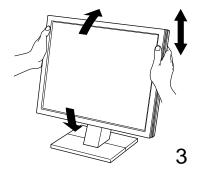

Отображение экрана

- Нажмите 🔘, чтобы включить монитор.
- Включите компьютер.

Индикатор питания монитора загорится синим цветом, и на экране появится картинка.

В случае аналогового входного сигнала выполните автоматическую. настройку (см. "Выполнение автоматической настройки").

В случае цифрового входного сигнала в использовании функции автоматической настройки необходимости нет, так как картинка будет отображаться правильно в соответствии с предварительно установленными параметрами.

Внимание

- По окончании работы выключайте компьютер и монитор.
- Для максимальной экономии электроэнергии рекомендуется отключение монитора от источника питания. При отсоединении шнура питания питание монитора полностью отключается.

Выполнение автоматической настройки (только при аналоговом входном сигнале)

В случае аналогового входного сигнала функция автоматической настройки позволяет настроить параметры синхронизации, фазы, смещения изображения и разрешения автоматически.

Подробнее о функции автоматической настройки см. в руководстве пользователя на CD-ROM.

Нажмите кнопку (А). На экране появится сообщение.

2 Во время отображения сообщения на экране снова нажмите кнопку (А).

Your setting will be lost if you press again now.

Экран с сообщением

Будет произведена автоматическая настройка параметров, таких как синхронизация, фаза, смещение изображения и разрешение экрана.

Внимание

- Автоматическая настройка выполняется корректно, если изображение занимает максимально возможную площадь экрана компьютера Macintosh или персонального компьютера, работающего под управлением Windows.
 - Она может выполняться неправильно, если изображение занимает лишь часть экрана, например, при использовании окна командной строки DOS или при черном цвете фона рабочего стола.
- Автоматическая настройка может выполняться неправильно при использовании некоторых видеокарт.


Регулировка громкости громкоговорителя

1 Нажмите кнопку (◄) или (▷).

Появится экран настройки громкости.

У Измените уровень громкости громкоговорителя с помощью 🕢 (уменьшение громкости) или (>) (увеличение громкости).

Экран настройки громкости



? Установив нужную громкость, нажмите кнопку (○).

Чтобы приглушить звук, нажмите (△) или (\triangledown), когда отображается меню настройки громкости. Чтобы отменить приглушение звука, нажмите кнопку (◄) или (▷).

Выбор рабочего режима экрана

Функция точной настройки контраста FineContrast позволяет легко устанавливать наиболее подходящий режим отображения информации на экране.

Подробнее о функции точной настройки контраста FineContrast см. в руководстве пользователя на CD-ROM.

Режим точной настройки контраста FineContrast

Custom (Пользовательский)	Настройка параметров цвета согласно предпочтениям пользователя.
sRGB	Подходит для обеспечения соответствия цветов при использовании периферийных устройств, поддерживающих стандарт sRGB.
Text (Текст)	Подходит для отображения текста в текстовом процессоре или программе табличных вычислений.
Picture (Изображение)	Подходит для отображения фото и других изображений.
Movie (Кино)	Подходит для просмотра динамических изображений.

Нажмите кнопку (F).

Появится экран точной настройки контраста FineContrast.

2 Во время отображения меню точной настройки контраста FineContrast еще раз нажмите кнопку (F).

При каждом нажатии кнопки происходит изменение режима (см. "Режим точной настройки контраста FineContrast").

З Выбрав нужный режим, нажмите кнопку (О). Выбранный режим будет сохранен.

Экран точной настройки контраста FineContrast




Настройка яркости экрана

Нажмите кнопку △ или ▽. Появится экран настройки яркости.

уменьшения яркости экрана.

- Отрегулируйте яркость с помощью КНОПОК (\triangle) ИЛИ (∇) . Нажмите кнопку (\triangle) для увеличения или (∇) для
- Установив нужную яркость, нажмите кнопку (О). Установленное значение яркости будет сохранено.

Экран настройки яркости

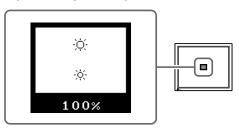

Выполнение дополнительных настроек/регулировок

В меню параметров можно выполнить дополнительные регулировки экрана или цвета, а также различные настройки.

Подробнее обо всех функциях настроек см. в руководстве пользователя на CD-ROM.

Меню параметров



Теперь основные настройки и регулировки выполнены. Подробнее о дополнительных настройках/регулировках см. в руководстве пользователя на CD-ROM.

Если проблема не будет устранена, несмотря на выполнение предлагаемых действий, обратитесь к продавцу.

1. Проверьте индикатор питания.

Проявление неисправности	Состояние	Причина и действия по устранению
Отсутствует изображение	Индикатор питания не горит.	Проверьте правильность подключения шнура питания. Если проблема не будет устранена, выключите питание монитора на несколько минут, а затем снова включите его и попробуйте еще раз.
	Индикатор питания горит синим.	Проверьте параметр яркости.
	Индикатор питания горит желтым.	Попробуйте переключить входной сигнал нажатием кнопки S.
		Попробуйте нажать какую-либо клавишу на клавиатуре или щелкнуть кнопкой мыши.
		Попробуйте включить компьютер.

2. Проверьте сообщения об ошибке (отображаются на экране в течение 40 секунд).

Эти сообщения появляются в случае некорректного входного сигнала, даже если монитор исправен.

Проявление неисправности	Состояние	Причина и действия по устранению
Signal Check	Некорректный входной сигнал.	Убедитесь, что компьютер включен.
Analog No Signal		Проверьте правильность подключения сигнального кабеля к компьютеру.
no orginar		Попробуйте переключить входной сигнал нажатием кнопки ^⑤ .
Signal Error Digital fD:135.0MHz fH: 80.0kHz fV: 75.0Hz	Частота сигнала находится вне допустимых пределов. Неправильная частота сигнала будет выделена красным цветом.	Используйте обслуживающее программное обеспечение видеокарты для установки требуемого режима. Подробнее см. в руководстве по видеокарте.

FlexScan M1700/M1900

彩色液晶显示器

安全符号

本手册使用的安全符号如下。它们表示重要信息。请仔细阅读。



警告

若不遵守"警告"中的信息,可能会造成严重伤害或威胁到生命安全。



注意

若不遵守"注意"中的信息,可能会造成中度伤害 并/或使财产或产品受损。



表示禁止的动作。



表示接地以确保安全。

预防措施



警告



若机器出现烟雾,闻起来像是东西着火,或者有奇怪声音,请立刻断开所有电源,并联络经销商以寻求建议。



使用内附电源线,并连接当地的标准电源插座。 确保电源电压在电源线的额定电压范围内。否则可 能会造成火灾或电击。

尝试使用功能异常的机器可能会造成火灾、电击或 设备受损。



让机器远离小物品或液体。

小物品意外掉入通风槽而进入机壳,或液体溢入机 壳会造成火灾、电击或设备受损。若物品掉入或液 体溢入机壳,请立刻拔下机器的电源插头。再次使 用机器前,请由合格的服务工程师检查。



在适当的位置安装机器。

否则可能会造成火灾、电击或设备受损。

- •请勿放于户外。
- •请勿放于交通运输系统中(轮船、飞机、火车、 汽车等)。
- •请勿放于布满灰尘或潮湿的环境中。
- •请勿放于蒸气直接达到屏幕的地方。
- •请勿放于热源装置或加湿器附近。



装置必须连接到接地主插座。

否则可能会造成火灾或电击。



注意



请勿阻塞机壳上的通风槽。

- •请勿将任何物品放于通风槽上。
- •请勿将机器安装在封闭空间中。
- •请勿在机器放下或颠倒时使用。


阻塞通风槽会阻碍适当气流进出,并造成火灾、电击或设备受损。



使用可轻易连接的电源插座。

这可确保问题发生时快速断开电源。

关于设定手册与用户手册



^{*} 需要安装Adobe Reader。

包装内容

请检查包装盒中是否包含下列物品。如果缺少物品,或物品存在损坏现象,请与您所在地的经销商联系。注章

• 请保留好包装盒和包装材料,以便将来显示器移动或搬运时使用。


□ 显示器

□ 电源线

□ 数字信号电缆(FD-C39)



□ 模拟信号电缆(MD-C87)



□ 立体声迷你插孔电缆



□ EIZO LCD Utility Disk(光盘)


• 用户手册

□ 设定手册(本手册)

□ 有限保修

 \square 安装螺钉: M4 imes 12 mm 4个

控制和功能

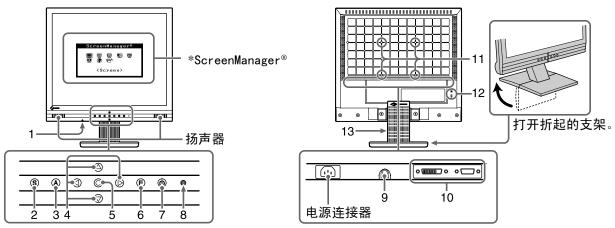

1	耳机(立体声迷你插孔)	连接耳机。		
2	输入信号选择按钮	当两个个人计算机连接在显示器上时,可用此按钮切换显示的输入信号。		
3	自动调整按钮	执行自动调整屏幕的功能。(仅限模拟输入)		
4	控制按钮(左、下、上、右)	 ● ③ 或 ⑤ 按钮:显示音量调整窗口(第5页)。 ● ④ 或 ⑦ 按钮:显示亮度调整窗口(第5页)。 ●选择调整项目,或增加/降低利用调整菜单(第5页)进行高级调整时的已调整值。 		
5	回车按钮	显示调整菜单,确定菜单屏幕上的某个项目,并保存已调整的值。		
6	FineContrast按钮	在FineContrast 菜单中切换FineContrast 模式的显示模式(第5页)。		
7	电源按钮	打开或关闭电源。		
8	电源指示器	指出显示器的操作状态。		
		蓝色 :操作中 关闭 : 电源关闭		
		黄色 : 省电状态		
9	外部线路输入端 (立体声迷你插孔)	连接立体声迷你插孔电缆。		
10	输入信号连接器	左: DVI-D连接器 / 右: D-sub mini 15 针连接器。		
11	4个支撑臂/底座安装孔	底座可以换作支撑臂或其它底座。 关于更换方法,请参考光盘中的用户手册。		
12	安全锁插槽	符合Kensington 的防盗锁安全系统。		
13	高度可调整的底座	调整显示器屏幕的高度和角度。		


^{*}ScreenManager® 是调整菜单的EIZO别称。(关于如何使用ScreenManager,请参考光盘中的用户手册。)

注意

 将当前的显示器换成M1700/M1900显示器时,请务必参照封面背后的分辨率表将个人计算机的分辨率和垂直 频率设定更改为M1700/M1900显示器可使用的设定值,然后再连接个人计算机。

注意


- 使用扬声器时,请将立体声迷你插孔电缆连接至 PC、CD 播放器等设备的音频输出端子。
- 将两台个人计算机连接到显示器上时,请参阅光盘上的用户手册。
- **1** 确保显示器和个人计算机的电源关闭。
- **2** 用一根与连接器匹配的信号电缆连接显示器和个人计算机。 连接到电缆连接器后,请拧紧连接器的螺钉,使配合紧密。

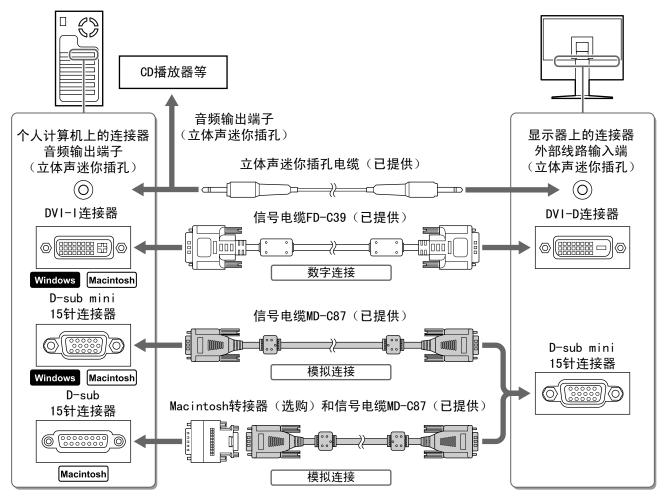

3 将电源线插头插入电源插座和显示器上的电源连接器。

调整屏幕高度和角度

调整屏幕高度,并将屏幕倾斜和旋转到最佳工作位置。

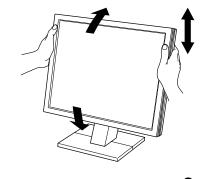

显示屏幕

1 按 🕲 将显示器开机。

2 将个人计算机开机。 显示器的电源指示器会亮起(蓝色),之后出现屏幕图像。

3 使用模拟输入信号时,请执行"自动调整功能"。(请参考下文的"执行自动调整功能"。)

输入数字信号时不必进行自动调整功能,因为图像会根据先前设定的数据来正确显示。

注意

- 使用后关闭显示器和个人计算机。
- 为了最大限度地省电,建议您关闭电源按钮。拔下电源插头可完全关闭显示器的电源。

执行自动调整功能(仅限模拟输入)

输入模拟信号时,自动调整功能可以让显示器自动完成时钟、相位、显示位置和分辨率的调整。 若需要自动调整功能的详细信息,请参考光盘中的用户手册。

1 按 **A**。 出现信息窗口。

2 显示信息时,再按一下 (A)。 自动调整功能启动,时钟、相位、显示位置和分辨率被自动调整。




注意

- 在全屏幕的Macintosh 或 Windows个人计算机屏幕上显示图像时,自动调整功能会正确执行。 在部分屏幕上显示图像时(例如在使用DOS方式窗口时),或在桌面背景(墙纸等)色彩为黑色时,该功能 可能无法正常运作。
- 部分图形卡可能无法正确执行自动调整功能。

调整扬声器音量

- **1** 按 **③** 或 **▷** 按钮。 出现音量调整窗口。
- 2 用 (◄) 降低或用 (▷) 升高扬声器的音量。
- **3** 调整到所需音量后按 ○。 若要关闭声音,请在显示音量调整菜单的过程中按 △ 或 ▽。 若要取消静音,请按 ④ 或 ▷ 按钮。

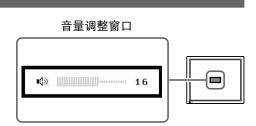

选择显示模式

FineContrast 可使您按照显示器的具体应用情况方便地选择最佳的显示模式。 若需要FineContrast的详细信息,请参考光盘中的用户手册。

FineContrast模式

Custom (自定义)	用来执行需要的设定。
sRGB	适合与支持sRGB的周边设备进行颜色匹配。
Text (文本)	适合字处理器或电子表格软件的文本。
Picture (图片)	适合显示照片或图片图像。
Movie (电影)	适合播放动画。

- **1** 按 F。 出现FineContrast窗口。
- **2** 显示FineContrast 菜单时,再按一下 (F)。 每按一次此按钮,屏幕上的模式便会切换。 (请参考FineContrast 模式表。)
- **3** 调整到所需模式后按 〇。 所选的模式被设定。


FineContrast 窗口



调整亮度

- **1** 按 △ 或 ▽。 出现亮度调整窗口。
- **2** 使用 △ 或 ▽ 调整亮度。 按 △ 使屏幕变亮,或 ▽ 使屏幕变暗。
- **3** 调整到所需亮度后按 ○。 保存指定的亮度值。

亮度调整窗口

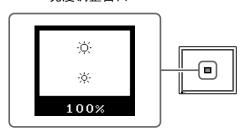

执行高级设定/调整

可以用调整菜单来进行屏幕或颜色,以及其它各种设定的高级调整。若需要各调整功能的详细信息,请参考光盘中的用户手册。

调整菜单



基本设定和调整已经完成。若需要高级设定/调整的详细信息,请参考光盘中的用户手册。

无图片的问题

若已使用建议的修正方法后仍然无画面显示,请与您所在地的经销商联系。

1. 检查电源指示器。

症状	状态	原因和补救措施
无图片	电源指示器不亮。	检查电源线是否已正确连接。若问题仍存在,请 在关闭显示器电源数分钟后再开机重试一次。
	电源指示器点亮(蓝色)。	检查亮度设定。
	电源指示器点亮(黄色)。	用 ③ 切换输入信号。
		按键盘上某一个键,或单击鼠标。
		将个人计算机开机。

2. 检查在屏幕上停留 40 秒的错误信息。

即使显示器功能正常,当输入信号不正确时,这些信息仍会出现。

症状	状态	原因和补救措施
Signal Check	输入信号的接收不正确。	检查个人计算机是否已开机。
Analog		检查信号线是否已正确连接到个人计算机。
No Signal		用 ⑤ 切换输入信号。
Signal Error Digital fD:135.0MHz fH: 80.0kHz fU: 75.0Hz	信号频率超出规定范围。错误的 信号频率会以红色显示。	使用图形卡的实用程序软件将模式改变到某个适 当的模式。详情请参考图形卡的使用说明。

МЕМО

МЕМО

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

- a)Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörenden Bedienungsanleitung angegeben.
- b)Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
- c)Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 150 cm beträgt.
- d)Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5° , min. nach hinten $\geq 5^{\circ}$).
- e)Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
- f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
- g)Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
- h)Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.

Hinweis zur Ergonomie:

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1280 Punkete × 1024 Zeilen, RGB analog, 0,7 Vp-p und mindestens 75,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

"Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779"



EIZO NANAO CORPORATION

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

EIZO NANAO TECHNOLOGIES INC.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A. Phone: +1 562 431 5011 Fax: +1 562 431 4811

EIZO EUROPE AB

Lovangsvagen 14 194 61, Upplands Väsby, Sweden Phone: +46 8 590 80 000 Fax: +46 8 590 91 575

EIZO NANAO AG

Moosacherstrasse 6, Au CH - 8820 Wadenswil, Switzerland Phone: +41-0-44 782 24 40 Fax: +41-0-44 782 24 50

Avnet Technology Solutions GmbH

Lötscher Weg 66, D-41334 Nettetal, Germany Phone: +49 2153 733-400 Fax: +49 2153 733-483





This document is printed on recycled chlorine free paper.

1st Edition-September, 2005 Printed in Japan.

00N0L180A1
(U.M-SUM1700-9)